


MANUAL DE USUARIO

EXTRACTOR DE JUGO

K-JE750

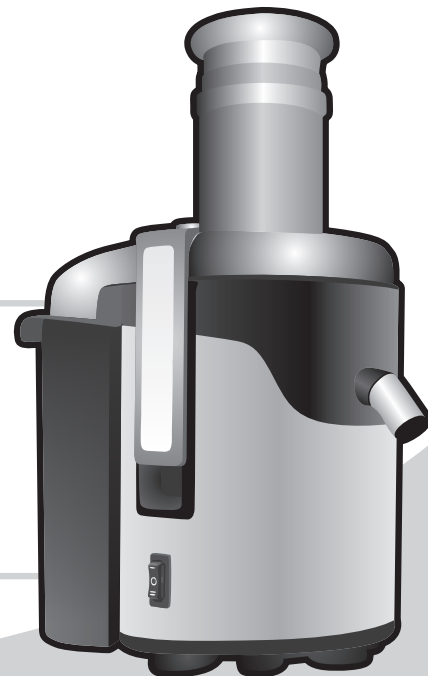

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley®



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

Si usted sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen servicio.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice un electrodoméstico, se deben seguir las precauciones básicas de seguridad a continuación:

- Lea las instrucciones antes de usar.
- Se requiere una estricta supervisión cuando el electrodoméstico se utilice cerca de niños. No permita que los niños usen este electrodoméstico.
- Siempre use el electrodoméstico en una superficie seca y nivelada. No lo coloque sobre o cerca de un quemador eléctrico o de gas o sobre ninguna superficie caliente.
- Maneje el electrodoméstico con cuidado; si la unidad se cae o choca, puede causar un mal funcionamiento de la unidad.

- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o que toque las superficies calientes o que quede anudado/aprisionado.
- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja en agua u otro líquido el cable, el enchufe o la base del motor.
- No opere ningún electrodoméstico con un cable o enchufe dañado, ni después de que el electrodoméstico funcione mal o se haya dañado de alguna manera. Devuelva el aparato a nuestro centro de servicio técnico para su revisión.
- Siempre deje el aparato desenchufado cuando no esté en uso o ensamblando. Conecte el aparato solamente a una toma de corriente apropiada. No use extensiones o enchufes múltiples y no lo enchufe a la misma toma de corriente ni lo use en el mismo circuito con otros dispositivos ya que podrá ocurrir una sobrecarga de circuito.
- Si su toma de corriente de AC se suelta, esta puede recalentarse. Si esto sucede, consulte a un técnico calificado.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas.
- No use el aparato si el tamiz giratorio está dañado.



No comparta
la fuente
de energía



No intente
reparar



Respete el
enchufe
polarizado



En caso de
daño solicite
mantenimiento

Instrucciones de Operación



Parámetro técnico principal

Voltaje: 110V/60Hz

Energía: 750W


Contenedor de pulpa: 1.8L

Función principal

Extractor de Jugo de manzana, otras frutas, vegetales, etc.

Nombre de las partes

1. Palillo de entrada
2. Cubierta transparente
3. Filtro de red
4. Cuerpo medio
5. Asegurador
6. Eje de rotación
7. Contenedor de pulpa
8. Interruptor
9. Cuerpo principal

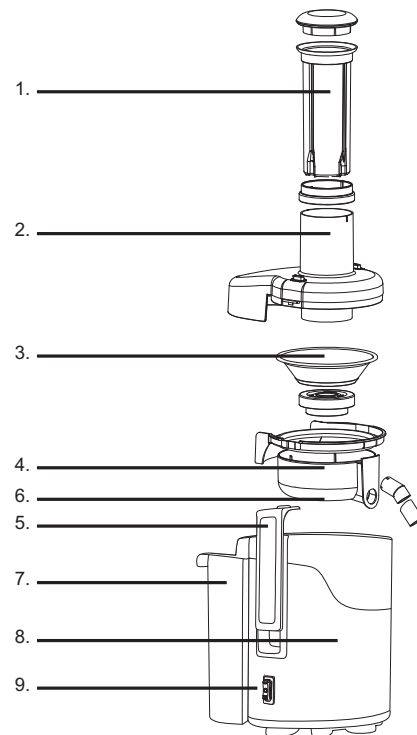

Instrucciones de Operación



Ensamblaje de las unidades

1. Por favor, retire el embalaje antes de su uso.
2. Durante el uso normal por primera vez, sentirá algo de humo u olor extraño del cuerpo principal durante el uso, lo que no es nada grave.
3. Ensamble el cuerpo medio (4) en el cuerpo principal (9).
4. Ensamble el filtro de red (3) en el eje de rotación (6) y presiónela hacia abajo correctamente.
5. Tome la cubierta transparente (2) en el cuerpo medio (4) correctamente; asegure el asegurador en los dos lados al mismo tiempo, lo que hace que se recoja el interruptor de seguridad. Si el interruptor de seguridad no se recoge, el motor no funcionará.
6. Coloque correctamente el Contenedor de pulpa (7) debajo del flujo de salida de pulpa.
7. Enchufe el cable de alimentación, gire el botón del interruptor y comience su funcionamiento. Ponga una manzana entera, fruta o verdura de gran tamaño en el interior a través del orificio de alimentación, empujándolos ligeramente hacia abajo con el palillo de entrada. Si la fruta no se puede empujar hacia abajo con facilidad, empuje hacia abajo y hacia arriba, y con esto debería quedar bien.
¡No inserte caña de azúcar!

NOTA:

- Cuando esté funcionando, no ponga sus manos u otro objeto en el orificio de alimentación.
- Por favor, no presione el palillo de entrada rápidamente para obtener más jugo.
- Apague la corriente antes de limpiar el contenedor de pulpa.
- Para una limpieza fácil, se sugiere colocar una bolsa de plástico en el contenedor de pulpa para recoger la pulpa.

8. No se recomienda para extraer frutas suaves.
9. Cuando termine de usar, apague y desconecte el enchufe; desmonte las unidades (1, 2, 3, 4, 7) para lavarlas con agua, y luego seque y vuelva a armar.
10. Para obtener lo mejor de la extracción en cada vez, el filtro de red debe limpiarse cuidadosamente después de usar.

Atención

1. Utilice el accesorio del cepillo para retirar el filtro de red s / s (3) del cuerpo medio (4), puede ser difícil retirarlo directamente con la mano.
2. La máquina debe colocarse sobre una mesa o lugar plano cuando esté funcionando, luego operarla de acuerdo con el manual de instrucciones.
3. Hay un interruptor de protección de seguridad; y no se puede operar hasta que esté instalado correctamente.
4. Hay un dispositivo de protección contra temperaturas muy altas, cuando la temperatura está demasiado alta, la energía se apagará automáticamente y funcionará otra vez automáticamente cuando el motor esté frío. (Toma alrededor de 15 minutos).
5. Para prolongar la vida útil de la máquina, se sugiere que esta continúe operando no más de 1 minuto.
6. Si el cable de alimentación está dañado, por seguridad, solicite el cambio a los técnicos del fabricante o al departamento de mantenimiento.
7. El cuerpo principal no puede limpiarse directamente con agua; en su lugar, podrá utilizar un paño húmedo, un cepillo suave o esponja para frotarlo.
8. No se permite su operación por parte de niños.
9. Por favor, coloque la licuadora en un lugar seco y ventilado si no se usará durante un tiempo prolongado.

The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®