

■ PANTONE silver c




## MANUAL DE USUARIO

K-GPB5WGB / K-GPB5WNG / K-GPB5WNR



# Kalley

### LISTA DE PARTES



Parlante bluetooth



Cable Cargador + audio




Manual de usuario



Garantía


1

### ESTRUCTURA

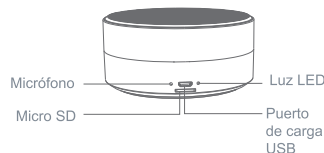

Micrófono  
Micro SD

Luz LED  
Puerto de carga USB

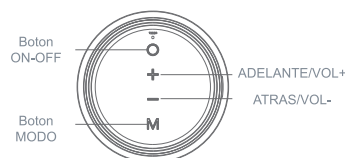

Boton ON-OFF

Boton MODO

ADELANTE/VOL+  
ATRAS/VOL-

2

### FUNCIONES BÁSICAS

#### Encendido / apagado

1. Cuando el parlante este apagado, mantenga presionado el botón **O** para encenderlo y el indicador LED se iluminará en blanco durante 3 segundos y luego parpadeará.
2. Cuando el parlante este encendido, mantenga presionado el botón **O** para apagarlo.
3. Se apagará automáticamente si no hay conexiones u operación en 20 minutos.

#### Conexión Bluetooth

1. El parlante enciende en modo Bluetooth, la luz blanca parpadea continuamente mientras espera el emparejamiento: luego active el Bluetooth de su dispositivo y busque "K-GPB5W". Haga clic para conectarse. Si la conexión es exitosa, la luz del parlante se pondrá blanca estable.
2. El parlante se puede volver a conectar automáticamente al último dispositivo emparejado. Cuando se enciende el Bluetooth de su dispositivo, (simplemente encienda el parlante), y se volverá a conectar automáticamente.

3

### FUNCIONES BÁSICAS

#### Cambio de modo

Presione el botón **M** para seleccionar el modo entre microSD/AUX/Bluetooth

#### Modo Micro SD

Inserte una tarjeta micro SD, el parlante la reconocerá automáticamente (con un aviso de timbre) y transmitirá inmediatamente la música en formato MP3. (la capacidad máxima soportada de las tarjetas micro SD es de 32 GB)



#### Modo AUX

Inserte el cable de datos 2 en 1, en el puerto de audio de 3.5 mm de su dispositivo reproductor de música, presione el botón **M** para cambiar al modo AUX y escuchar la reproducción.

4

#### Reproduciendo música

1. Presione brevemente el botón **O** para pausar/reproducir.
2. Presione brevemente **-** para ATRÁS.
3. Presione brevemente **+** para SIGUIENTE.
4. Mantenga presionado **-** para VOL-.
5. Mantenga presionado **+** para VOL +.

#### Llamar (en modo Bluetooth)

1. Presione brevemente el botón **O** para contestar las llamadas entrantes, mantenga presionado el botón **O** para rechazar la llamada entrante.
2. Presione brevemente el botón **O** para finalizar la comunicación de llamada actual.
3. Mientras se reproduzca música en el modo Bluetooth, haga doble clic en el botón **O** para volver a marcar el último número marcado.

#### Cargando

1. El parlante cuenta con una batería incorporada

5

recargable (no extraíble), utilice el extremo de micro USB del cable 2 en 1 suministrado para cargar.

2. El voltaje de carga y la corriente son 5V y 0.5A respectivamente, y la entrada máxima es 5V y 1A.
3. La luz LED naranja se enciende cuando el parlante se está cargando y se apaga cuando está completamente cargada la batería.

#### Notas:

- A. Elija el cargador certificado por el fabricante habitual.
- B. El rendimiento de la batería puede disminuir a medida que se repite la carga y el uso del parlante, este es un fenómeno normal que se presenta en todas las baterías recargables.

#### ESPECIFICACIONES

Versión Bluetooth: V4.2  
Medidas de Producto: 32 x 42 mm  
Peso neto: 232g

6

Rango de conexión inalámbrica: 10 metros (sin obstáculos)  
Diámetro de Parlante: Ø40mm  
Potencia de salida: 5 W  
Frecuencia de parlante: 80Hz-18KHz  
Entrada voltaje/corriente: DC 5V/1A  
Batería: 3.7V/1200mAh  
Tiempo de uso: 10 Horas  
Tiempo de conversación: 12 Horas  
Tiempo de carga: 5 Horas aproximadamente  
Material: Aluminio + ABS

#### Advertencias:

1. Por favor, siga las instrucciones en este manual.
2. Por favor, no use cargadores con especificaciones de salida con más de 5V y 1A para cargar el producto, así evita daños en la batería del producto.
3. Utilice y almacene este producto a temperatura ambiente.
4. Por favor, no use este producto cerca al agua, no lo sumerja en ningún líquido ni salpique ningún

7

líquido en este producto.

5. No utilice este producto cerca de fuentes de calor tales como radiadores, termostatos, estufas u otros instrumentos que produzcan calor.
6. Evite el volumen excesivo o el uso de este producto para proteger la audición del usuario.
7. Si por algún motivo el producto presenta fallas, comuníquese con el personal de nuestro departamento de servicio posventa para tratarlo rápidamente, tenga en cuenta que una alteración no autorizada invalidará la garantía.

8

# Kalley

Síguenos



Kalleyhogar

www.kalley.com.co  
Línea 01 8000 524 065

PANTONE silver c