

MANUAL DE USUARIO

PLANCHA

K-MPS100P



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley®



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar su plancha, tenga en cuenta seguir siempre las precauciones básicas de seguridad:

1. Lee todas las instrucciones.
2. Utilice la plancha solo para el uso previsto.
3. Para protegerse contra un riesgo de descarga eléctrica, no sumerja la plancha en agua ni en ningún otro líquido.
4. Gire la perilla de la plancha siempre a la posición más baja antes de enchufarla o desenchufarla del tomacorriente. Nunca tire del cable para desconectarlo del tomacorriente, en lugar de ello, sujete el enchufe y tire del enchufe para desconectarlo.
5. No permita que el cable toque la superficie caliente. Deje que la plancha se enfríe completamente antes de guardarla. Enrolle el cable suelto alrededor de la plancha cuando al momento de guardar.
6. Desconecte siempre la plancha del tomacorriente cuando la llene con agua o la vacíe, y cuando no esté en uso.
7. No opere la plancha con el cable dañado o si la plancha se ha caído o se ha dañado. Para evitar un riesgo de descarga eléctrica, no desarme o desensamble la plancha, llévela a un técnico calificado para que la examine y repare. El re-ensamblaje incorrecto puede causar un riesgo de descarga eléctrica cuando la plancha está en uso.
8. Es necesario que supervise los aparatos si son utilizados por niños o cerca de ellos. No deje la plancha desatendida mientras está conectada o en una tabla o mesa de planchar. Tenga cuidado ya que se pueden producir quemaduras al tocar las partes metálicas calientes, o el agua caliente o vapor.

Información Importante



Siga las instrucciones de este manual



Use solo piezas del fabricante



No permita el uso por niños



Si no va a usar desconecte



No comparta la fuente de energía



No sumerja en agua



No intente reparar



En caso de daño solicite mantenimiento



No instale cerca de fuentes de calor



Respete el cable de alimentación


CONSEJOS ANTES DE USAR

- Antes de usar por primera vez, verifique si la tensión nominal en la placa metálica corresponde a la tensión de la red eléctrica en su hogar.
- Retire todos los materiales de embalaje y limpie la superficie de la plancha. Durante el primer uso, puede haber un ligero olor o humo, lo cual es normal y bastante seguro durante el primer uso y solo por un corto tiempo.
- Inserte el enchufe de alimentación en un toma corriente adecuado y coloque el selector de control de temperatura en la configuración de temperatura máxima, la luz indicadora se encenderá y cuando esta se apague, indica que puede iniciar a planchar, pruebe primero con una pieza o prenda de tela vieja.



CONOZCA SU PLANCHA

1. Borde
2. Tapa superior
3. Perilla / selector de control de temperatura
4. Protector de cable de alimentación
5. Luz indicadora
6. Suela / Placa metálica

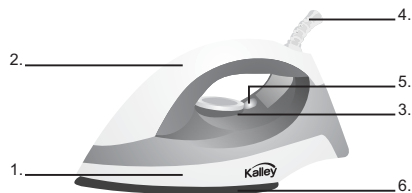


AJUSTE DE LA TEMPERATURA

Gire el selector o perilla de control de temperatura a la posición según las siguientes marcas o indicadores:

Sintéticos (Temperatura baja) ○

Seda / Lana (Temperatura media) ● ●

Algodón / Lino (Temperatura alta) ● ● ●

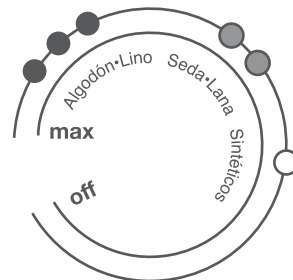



COMO COMENZAR A PLANCHAR EN SECO

- Clasifique la ropa de acuerdo con las etiquetas adjuntas a la misma antes de usar la plancha. La velocidad del calentamiento de la plancha es más rápida que la de enfriamiento, por lo que debe comenzar a planchar la ropa, lo que requiere primero temperaturas de planchado más bajas (tejido de fibra sintética y seda), y luego planche la ropa de otros materiales que requieren de una temperatura más alta en el orden correcto (lana, algodón, etc.)
- Coloque la plancha verticalmente y fije el selector de control de temperatura en la posición OFF.
- Inserte el enchufe en el tomacorriente, gire la perilla o selector de control de temperatura al punto de temperatura requerido según los materiales de la ropa y apunte la marca de identificación del material hacia el indicador de calentamiento. Puede comenzar a planchar cuando el indicador de luz se apague.

CUIDADO

- Gire el selector o perilla de control de temperatura a la posición OFF y desenchufe del tomacorriente, guarde la plancha una vez que se haya enfriado completamente.
- Retire el cable del tomacorriente sujetando el enchufe en lugar de tirar del cable y deje que la plancha se enfríe.
- Evite planchar sobre las cremalleras / remaches en los pantalones, etc., ya que pueden rayar la placa metálica de la plancha.

Atención:

Tenga en cuenta no abandonar o desatender la plancha cuando la enchufe al tomacorriente.

Cuando el cable de alimentación esté dañado, comuníquese con su distribuidor autorizado o con un centro de servicio autorizado para que lo reparen.

En caso de reparaciones, reemplazo de cable o enchufe, o ajuste, consulte a un técnico calificado o lleve el aparato a un centro de servicio técnico autorizado.

ESPECIFICACIONES

110V~60Hz 1000W



Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

De acuerdo con la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), los RAEE deberían recopilarse y tratarse por separado. Si en el futuro necesita desechar este producto, NO se deshaga de este producto con la basura doméstica. Por favor, envíe este producto a los puntos de recolección de RAEE donde esté disponible.

Para cumplir con la norma UNE EN-60335, indicamos que si el cable flexible está dañado, solo puede ser sustituido por un centro de servicio técnico autorizado por Kalley.



The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®