

MANUAL DE USUARIO



CELULAR BLACK PRO



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en
www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita
a la línea 01 8000 524 065

Kalley[®]



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad.

El contenido de este manual puede diferir en ciertos aspectos de la descripción de su teléfono según la versión de su software y su operador telefónico.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las siguientes directrices de seguridad antes de usar el dispositivo.

- No use el teléfono mientras conduce un vehículo.
- No coloque medios de almacenamiento magnéticos cerca de su teléfono. La radiación del teléfono puede borrar la información almacenada en ellos.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Los teléfonos móviles pueden interferir con el funcionamiento de dispositivos médicos tales como audífonos o marcapasos. Quienes tengan implantes médicos activos deben mantener su teléfono celular a una distancia de al menos 15 cm del implante.
- Puede ocurrir pérdida de audición permanente si usa auriculares o audífonos a un alto volumen.
- Utilice un sistema de manos libres inalámbrico (audífono / auricular) con un emisor de Bluetooth de baja potencia.
- Asegúrese de que el teléfono celular tenga una Tasa de Absorción Específica baja.

Utilice el teléfono celular cuando la calidad de la señal sea buena.



DESCRIPCIÓN DE SU DISPOSITIVO

1. Conector de audífonos
2. Sensor fotoreceptivo
3. Auricular
4. Cámara frontal
5. Ranura para tarjeta SIM
6. Pantalla táctil
7. Altavoz
8. Puerto tipo C
9. Tecla de volumen
10. Tecla de encendido
11. Camara trasera (16MP)
12. Camara trasera (2MP)
13. Luz trasera de flash
14. Escáner de huellas dactilares






INSTALACIÓN DE TARJETAS

Apague su dispositivo antes de insertar o extraer la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria.

Instalación de tarjeta SIM o tarjeta de memoria

- Utilice el pin para abrir la ranura de la tarjeta.
- Inserte la tarjeta SIM o la tarjeta TF correctamente.
- Empuje la ranura de la tarjeta SIM a la posición correcta.

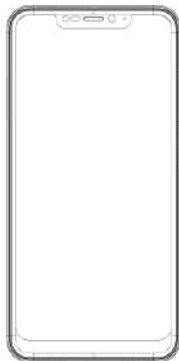



ENCENDIDO / APAGADO DEL DISPOSITIVO

Encendido del dispositivo

- Después de instalar la tarjeta SIM y cargar la batería, ahora está listo para encender su dispositivo.
- Mantenga pulsada la tecla de encendido para encender el dispositivo.
- La primera pantalla que aparece se conoce como la pantalla de inicio / o pantalla inactiva.
- Arrastre hacia arriba el icono de desbloqueo para desbloquear la pantalla.
- Si la pantalla se apaga, presione brevemente la tecla de Encendido para encender la pantalla.

Apagado del dispositivo

- Mantenga pulsada la tecla de encendido.
- Aparecerá una ventana emergente, seleccione "Apagar".

GUÍA DEL SISTEMA

PANTALLA PRINCIPAL DE FUNCIONAMIENTO

Panel de notificación

La siguiente tabla enumera los diversos iconos que pueden aparecer en el Panel de notificación del dispositivo.



Intensidad de red de la tarjeta SIM 1 o SIM 2



Nivel de la batería del dispositivo



Nuevo mensaje



Notificación de llamada perdida



Bluetooth activado



Conexión Wi-Fi



USO DEL TELÉFONO

Menú principal




En el modo de pantalla inactiva, salte a la tecla hacia arriba para ingresar al menú principal en el escritorio y presione la tecla Inicio o Atrás para regresar

Sub menú



En el menú principal, haga clic en el icono para seleccionar el submenú, presione la tecla Atrás para regresar al menú anterior y presione la tecla Inicio para regresar a la pantalla de Inicio.



LLAMADAS

Hacer llamadas

Si el icono  aparece en la pantalla, puede hacer o recibir llamadas.

Para hacer una llamada, siga los pasos que se mencionan a continuación:


- Pulse,  ingrese el número de teléfono usando el teclado en la pantalla.
- Pulse,  para eliminar un número equivocado. Mantenga pulsado para borrar todo el número.

- Después de ingresar el número de teléfono, pulse .
- Para finalizar la llamada, pulse .

MENSAJERÍA

Para utilizar su dispositivo para enviar y recibir SMS (Servicio de mensajes cortos) y MMS (Servicio de mensajes multimedia), diríjase al Menú principal y luego seleccione Mensajería.

Creación de un mensaje

Pulse  para redactar nuevo mensaje.

En el campo "Escribir nombre o número"; ingrese el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del destinatario e ingrese el Asunto.

Escriba el mensaje en el campo "Escribir mensaje de texto".

Pulse  para enviar.

Recepción y gestión de mensajes

Cuando envíe y reciba mensajes a, o desde un contacto, estos mensajes se agrupan como una cadena de

Instrucciones de Operación



mensajes. Una cadena de mensajes se parece a un intercambio de conversaciones.

Mensaje multimedia

Un mensaje multimedia o MMS puede contener letras, una imagen, un archivo de audio o video. Para crear y enviar un MMS, siga los pasos que se mencionan a continuación:

- Ingrese al Menú principal, seleccione Mensajes.
- Pulse **+** para redactar nuevo mensaje.
- Seleccione Menú > Agregar asunto.
- En el campo "Escribir nombre o número", ingrese el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del destinatario e ingrese el Asunto.
- Para insertar texto, pulse Escribir para redactar y luego ingrese su mensaje.

CONTACTOS

Puede guardar información como; nombre, números de teléfono, etc. para cada contacto listado en su menú de Contactos.

Para agregar un Contacto

- Ingrese al menú principal, seleccione Contactos.
- Pulse **+** agregar contactos.
- Almacene el contacto en la tarjeta SIM o contactos telefónicos.
- Puede completar los campos que desee para el contacto.
- Pulse Hecho para guardar el contacto.

NAVEGADOR

El navegador es la herramienta que le permite acceder a Internet.



PANTALLA DE INICIO

PERSONALIZACIÓN DE PANTALLA

El dispositivo cuenta con una pantalla táctil con pantallas inactivas y acceso a herramientas u otras utilidades con solo un toque. Deslícese hacia la derecha o hacia la izquierda para navegar a través de varias pantallas para acceder a sus funciones favoritas sin ingresar al menú principal. Cada pantalla se puede personalizar agregando varios widgets, accesos directos y carpetas.

Accesos directos

Para agregar un acceso directo en la pantalla: Mantenga presionada la aplicación deseada para agregarla en la pantalla.

Widgets

Ahorre tiempo con las actualizaciones en vivo en la pantalla de inicio y obtenga todas sus actualizaciones personalizadas en un solo lugar.


Configuración del fondo de pantalla

Puede personalizar el fondo de pantalla de su pantalla

de inicio con el fondo de pantalla predeterminado o con imágenes tomadas desde su dispositivo.

- Mantenga pulsada la pantalla de inicio / pantalla inactiva > Fondos de pantalla.

Rotación de la pantalla de su teléfono móvil

- La orientación de la pantalla cambiará a vista horizontal o vertical cuando gire el teléfono hacia los lados.
- En la pantalla de inicio, salte a la tecla  hacia arriba > Configuración > Pantalla > Cuando se gira el dispositivo > Permanecer en vista vertical.



MULTIMEDIA

Su dispositivo cuenta con varias opciones multimedia, como reproductor de música, cámara y reproductor de video.

ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS

Podrá navegar, abrir y administrar los datos guardados en el dispositivo y en la tarjeta de memoria accediendo al submenú Administrador de archivos. El dispositivo proporciona un cierto espacio para que los usuarios administren archivos y es compatible con la tarjeta T-Flash. Puede usar el explorador de archivos para administrar convenientemente varios directorios y archivos en la tarjeta T-Flash.

CÁMARA

Su dispositivo está equipado con una cámara y una videocámara que le permiten capturar fotos y videos.

GALERÍA

Podrá ver las imágenes capturadas, los videoclips grabados y las imágenes descargadas en la Galería.

En esta galería se mostrará la carpeta de imágenes y la carpeta de videos.

Seleccione para ver las imágenes de la cámara o los videos de la cámara. Las imágenes o videos se mostrarán en miniatura.

RADIO FM

Puede usar su teléfono para escuchar emisoras de radio FM una vez que el auricular original esté conectado al conector. Por favor presione la tecla lateral para ajustar el volumen de la música.

Pulse  para pausar la función de radio FM.

Pulse (|◀ ▶|) para buscar los canales de emisoras de radio.



APLICACIONES Y UTILIDADES




Para propósitos de entretenimiento, su dispositivo cuenta con varios juegos, aplicaciones y utilidades interesantes. Asegúrese de tener la configuración GPRS en su dispositivo para acceder a las aplicaciones. Póngase en contacto con su operador para la configuración de GPRS.

CALCULADORA

La calculadora le ayuda a realizar funciones aritméticas básicas, tales como suma, resta, multiplicación y división.

RELOJ

Esta función te da acceso a la alarma despertadora.

- Salte a la tecla  hacia arriba / Reloj
- Pulse  > pulse para agregar una alarma  .

MEDIO AMBIENTE

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

ADVERTENCIA ESPECIAL



El símbolo de reciclaje indica que no se puede eliminar este celular con los residuos domésticos.



ADVERTENCIA

- Evite usar en sitios cerrados (casco de motociclismo) y/o con poca ventilación.
- Evite usar mientras esté expuesto a la luz del sol directa para evitar recalentamiento.

The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the word.

Kalley®