

MANUAL DE USUARIO

BATIDORA DE MESA

K-MBME300



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley®

Manual de Usuario

Información importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:


Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Al usar electrodomésticos, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad, incluyendo lo siguiente:

- Lea todas las instrucciones antes de usar esta batidora.
- La batidora no puede ser operada por niños.
- Desconecte del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de poner o quitar partes y antes de limpieza.
- Evite el contacto con piezas móviles (ganchos y batidores). Mantener las manos, la ropa, así como las espátulas y otros utensilios lejos de los batidores durante la operación para reducir el riesgo de lesiones a las personas y/o daños en la batidora.
- No haga funcionar la batidora: con un cable o enchufe dañado, después de un mal funcionamiento, o si se cae o se daña de alguna manera. Lleve la batidora al Centro de Servicio Autorizado por Kalley más cercano para una inspección, reparación, eléctrica o para un ajuste mecánico.

- El uso de accesorios no recomendados o vendidos por el fabricante puede causar descarga eléctrica, incendio o lesiones.
- Los accesorios solo se pueden quitar cuando el selector de velocidad está en la posición cero.
- No deje que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador ni que toque superficies calientes, incluida la estufa.
- No usar al aire libre o con fines comerciales.
- Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, no ponga la batidora en agua u otros líquidos. Esto puede causar lesiones personales y/o daños al producto.
- No coloque la batidora sobre o cerca de una fuente de calor como hornos, estufas, etc.
- No use la batidora para otro uso que no sea el indicado.
- No deje la batidora desatendida mientras está funcionando.
- Retire los batidores de la batidora antes de lavar.
- **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**



Respete el enchufe polarizado



No permita el uso por niños



Si no va a usar desconecte



No comparta la fuente de energía



No introduzca objetos



No sumerja en agua



Use en superficie estable



En caso de daño solicite mantenimiento


Información importante



NOTAS ESPECIALES SOBRE EL CORDÓN DE ENCHUFE

La batidora tiene un enchufe polarizado (un terminal es más ancha que el otro). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado solo de una manera. Si el enchufe del cable de la batidora no encaja correcta o completamente en el tomacorriente, entonces invierta el enchufe. Si aún no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado.

CONOCE TU MEZCLADOR

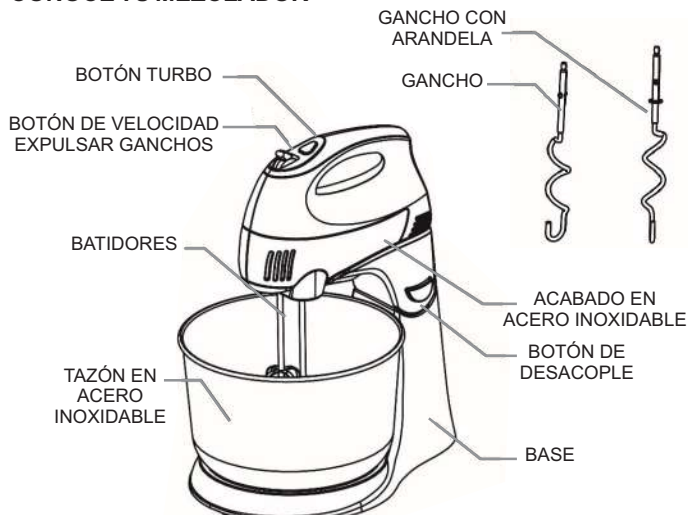

USANDO SU BATIDORA DE MESA

1. Coloque la comida que necesita mezclar en el tazón, luego coloque el tazón en el soporte.
2. Ensamble los batidores o los ganchos de masa adecuados en la batidora.

Nota: los batidores se pueden insertar en cualquiera de los orificios, ya que los batidores son idénticos. Para los ganchos de masa, el que tiene la arandela solo se puede insertar en el orificio grande y el otro solo se puede insertar en el orificio pequeño. Los dos ganchos para la masa no se pueden insertar al revés; si lo hace, el mezclador aún puede funcionar, sin embargo, no obtendrá la acción adecuada de amasado y podría arriesgarse a arruinar una receta o dañar su batidora de mesa.

3. Alinee los dos orificios debajo de la batidora manual con dos broches en la parte superior del soporte, luego presione el extremo de la batidora manual verticalmente y suavemente. Un clic indica que la batidora se ha montado correctamente.

Nota: se puede operar sin el soporte pasando de batidora de mesa a batidora de mano.

4. Asegúrese de que la unidad esté en la configuración de 0, luego conecte la fuente de alimentación.
5. Ajuste el selector de velocidad a la configuración deseada, la batidora comenzará a funcionar y la velocidad aumentará un 15% si se presiona el botón Turbo en cualquier momento.

Advertencia: No acerque cuchillos, cucharas de metal, tenedores, etc. en el tazón cuando esté en funcionamiento.



6. El tiempo máximo de operación continua no debe exceder los 5 minutos y el tiempo de descanso mínimo de 10 minutos debe mantenerse entre dos ciclos consecutivos. Al amasar masa de levadura, la velocidad sugerida con el selector ajustado en la posición 1 o 2 primero durante varios minutos y luego se establece en la velocidad máxima para lograr los mejores resultados.
7. Cuando termine la mezcla, ajuste el selector de velocidad a la posición 0, desenchufe el cable de la tomacorriente.
8. Presione el botón de desacople con una mano, puede levantar un poco el extremo de la batidora y luego empujar hacia adelante con otra mano y puede retirarla.
9. Si es necesario, puede raspar el exceso de sobras de comida de los batidores o los ganchos de la masa con una espátula de goma o madera.
10. Coloque los dedos alrededor de los ejes y presione el botón de expulsión firmemente, retire los batidores/ganchos de masa y colóquelos en el lavaplatos para facilitar la limpieza.

Precaución: el selector de velocidad debe estar en la posición cero antes de presionar el botón Expulsar para quitar los accesorios. Nunca presione el botón de expulsión cuando la batidora esté funcionando.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

1. Desenchufe la batidora y espere a que se enfríe completamente antes de limpiarla.
2. Limpie la superficie exterior de la batidora y la base con un paño humedecido y pula con un paño suave y seco.
3. Limpie cualquier exceso de sobras de alimentos del cable de alimentación.
4. Lave el recipiente de mezcla, los batidores y los ganchos de masa en agua tibia con jabón, enjuague y seque. Los batidores y los ganchos de masa se pueden lavar en el lavaplatos.

CONSEJOS DE COCINA

1. Ingredientes refrigerados, es decir, la mantequilla y los huevos deben estar a temperatura ambiente antes de comenzar la mezcla. Pase del refrigerador al mesón de la cocina estos ingredientes antes de tiempo hasta que alcancen una temperatura adecuada.
2. No sobre-batir. Tenga cuidado de sólo mezclar hasta los tiempos que se recomiende en su receta.
3. Para eliminar la posibilidad de encontrar cáscaras de huevos en su receta, primero rompa los huevos en un recipiente separado y luego agréguelos a la mezcla.
4. Siempre comience a mezclar a velocidades lentas. Aumente gradualmente a la velocidad recomendada como se indica en la receta.
5. Condiciones climáticas. Los cambios estacionales de temperatura, la temperatura de los ingredientes y su variación de textura de área a área juegan un papel importante en el tiempo de mezcla requerido y los resultados obtenidos. Por favor tenga en cuenta esto.



Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendan las autoridades locales de su ciudad.
- Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde respetar la regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un centro de recuperación apropiado.



The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®