

Parlante Bluetooth
K-BTS40

MANUAL DE USUARIO



KALLEY
Electrodomésticos

Por favor conserve estas instrucciones.

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo PARLANTE BLUETOOTH antes del primer uso.

CARACTERÍSTICAS

- Reproducción a través de conexión Bluetooth
- Entrada AUX
- Fuente de alimentación: DC-5V
- Nota: Se utiliza el adaptador DC o la conexión USB para cargar la batería sin importar si el reproductor del parlante está encendido o apagado.
- Cuando la carga de la batería está baja, el parlante comenzará a reproducir un sonido (bip) para avisarle que este se apagará automáticamente si no se carga prontamente, ya que la batería está baja.
- Consumo de energía: 5W
- Salida máxima: 2W x 2


PRECAUCIONES

- No deje caer ningún objeto a través de las ranuras en el parlante.
- No vierta ni rocíe ningún tipo de líquido sobre o dentro del parlante. Podría ocasionar un incendio o una descarga eléctrica.
- No coloque objetos pesados sobre el parlante.
- Para asegurar una ventilación adecuada y el buen funcionamiento, nunca cubra ni bloquee las ranuras de apertura con un paño u otros objetos.
- Mantenga el parlante alejado de una llama abierta, tales como el fuego o una vela, etc.
- Instale las baterías correctamente.
- Deseche las baterías de acuerdo a la ley y las normas locales.
- La temperatura máxima de funcionamiento es de 35 grados Celsius.
- Utilice solamente los accesorios especificados y aprobados por el fabricante.
- Si utiliza cable de conexión principal poner en funcionamiento el parlante, el enchufe de conexión debe estar fácilmente accesible para desconectarlo.
- La placa de características se encuentra en la parte inferior del parlante.

ADVERTENCIA: Las baterías no deben exponerse a calor excesivo como la luz solar, fuego o similares.


PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si las baterías se reemplazan incorrectamente. Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

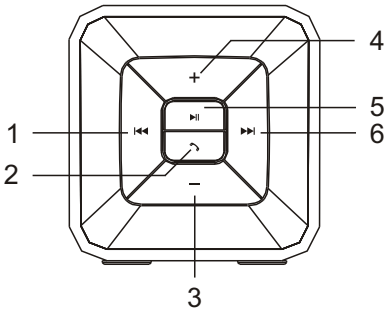


- 1. ANTERIOR
- 2. MANOS LIBRES
- 3. VOLUMEN -

- 4. VOLUMEN +
- 5. PLAY/PAUSE
- 6. SIGUIENTE

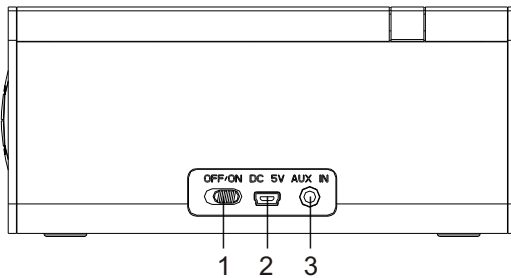

- 1. ENCENDIDO/APAGADO
- 2. CONEXIÓN DC IN5V
- 3. ENTRADA AUX

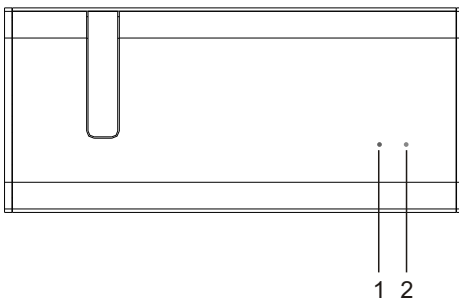

- 1. INDICADOR BLUETOOTH
- 2. INDICADOR CARGA DE LA BATERÍA

FUNCIONAMIENTO**ANTERIOR**

Cuando el reproductor está en funcionamiento, presione para volver a la canción anterior;

SIGUIENTE

Cuando el reproductor está en funcionamiento, presione para ir a la siguiente canción;

VOLUMEN +

- Cuando el reproductor está en funcionamiento, presione para subir el volumen.
- Oirá in sonido bip cuando se sube hasta el máximo volumen.

VOLUMEN -

- Cuando el reproductor está en funcionamiento, presione para bajar el volumen.
- El volumen mínimo es de cerca al silencio.

PLAY/PAUSE/MANOS LIBRES

- Cuando el reproductor está en funcionamiento.
- Presione este botón para detener temporalmente la reproducción, presione de nuevo para reanudar la reproducción.
- Presione este botón para contestar la llamada en manos libres cuando hay una llamada telefónica entrante
- Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para desconectar la conexión Bluetooth, el parlante volverá a buscar otro dispositivo bluetooth cuando escuche sonidos bip.

FUNCIONAMIENTO**INDICADORES LUMINOSOS**

- Cuando el indicador rojo y el indicador azul parpadean alternativamente, el reproductor está en la búsqueda de estado Bluetooth de la señal.
- El indicador rojo se mantiene encendido cuando el reproductor está conectado al anterior dispositivo bluetooth, si el dispositivo bluetooth anterior no está en el área de cobertura, el reproductor volverá al estado de búsqueda después de 20 segundos.
- Cuando el indicador azul sigue parpadeando una vez por segundo esto indica que el dispositivo bluetooth está conectado, y el modelo del reproductor se muestra en el teléfono móvil.
- Es mejor apagar el parlante antes de cargar la batería. Si el indicador que estaba en rojo se apaga, esto indica que la batería está totalmente cargada.

ENTRADA AUX

- Este reproductor cuenta con un grupo adicional de conexiones de entrada de audio. Puede reproducir las señales analógicas de audio estéreo desde dispositivos adicionales, tales como teléfonos móviles, computador, reproductor MP3, etc
- Utilice el cable de audio para conectar a los conectores de salida de audio del teléfono móvil, computador, reproductor de MP3 a la conexión de audio (AUX IN) de este parlante.
- Cuando el reproductor se conecte a la conexión de entrada AUX, el reproductor desconectará automáticamente la conexión bluetooth.
- Cuando el reproductor es desconectado de la conexión de entrada AUX, el reproductor volverá a la conexión bluetooth anterior automáticamente.
- Cuando el reproductor se conecte de la conexión de entrada AUX, los botones [VOLUME + / -], [PLAY / PAUSE], [PREVIOUS] y [NEXT] se controlan solamente a través de los dispositivos adicionales.

FUNCIONAMIENTO**CONEXIÓN BLUETOOTH**

- El modelo de él parlante es BL1607, encienda el parlante y luego utilice su teléfono móvil para buscar la señal de Bluetooth del parlante, el parlante se sincronizará para reproducir las canciones en el teléfono móvil al ser conectado exitosamente.
- El indicador azul sigue parpadeando una vez por segundo cuando el reproductor está en funcionamiento.
- Deberá introducir la contraseña 0000 en ell reproductor cuando el dispositivo bluetooth es compatible con la versión 2.1.
- Cuando se pone en funcionamiento con demasiada frecuencia o el bluetooth no está conectando correctamente, utilice la conexión manual en el dispositivo bluetooth.



KALLEY
Electrodomésticos

