

Parlante Bluetooth
K-BTS100

POTENCIA DE SALIDA
15W x 2 RMS


MANUAL DE USUARIO



Por favor conserve estas instrucciones.

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo PARLANTE BLUETOOTH antes del primer uso.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

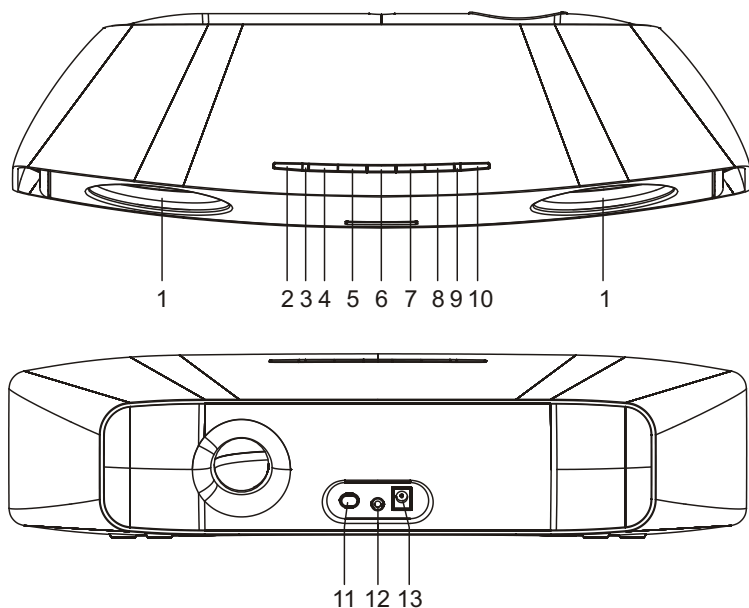

1. PARLANTES

2. BOTÓN DE BLUETOOTH

3. INDICADOR DE BLUETOOTH

INDICADOR DE ESTADO

Encendido: Luz verde

Modo de conexión inalámbrica: Luz

azul parpadeante

Modo de conexión: Luz azul

4. BOTÓN ANTERIOR

5. BOTÓN SIGUIENTE

6. BOTÓN PLAY/PAUSE

7. BOTÓN VOL-

8. BOTÓN VOL+

9. INDICADOR LED AUX IN

10. BOTÓN AUX IN

11. BOTÓN DE ENCENDIDO

12. CONEXIÓN AUX IN

13. CONEXIÓN DC IN

FUENTE DE ENERGÍA

Conecte el adaptador AC/DC al parlante y a la energía eléctrica.

NIVEL DE VOLUMEN

Pulse VOL +/- para ajustar el nivel de volumen deseado. Sonará un pito cuando alcance el volumen máximo.

CONEXIÓN BLUETOOTH

Este aparato puede recibir señal de audio estéreo desde un dispositivo BLUETOOTH.

1. Presione el botón POWER por unos segundos para encender la unidad.
2. Presione el botón BT para activar la función BLUETOOTH (el indicador LED azul parpadeará).
3. Enlazar y conectar a la K-BTS100 en el dispositivo BLUETOOTH de audio. Si requiere contraseña, introduzca el número "0000".
4. Si la conexión se ha realizado con éxito (El indicador LED azul se encenderá), y está listo para transmitir música.

Nota:

-Si el modo de conexión BLUETOOTH es cancelado el indicador LED verde se encenderá alrededor de 1.5 minutos.

-Los anteriores son pasos genéricos para realizar la conexión de un dispositivo Bluetooth, para obtener instrucciones más específicas sobre la conectividad Bluetooth para el dispositivo de audio, consulte el manual del fabricante.

- Una vez que la unidad entre en el modo BLUETOOTH se conectará automáticamente al último dispositivo externo de BLUETOOTH al que se haya conectado.

AUX IN

Siga los siguientes pasos para conectar la unidad a otro dispositivo de audio, como un reproductor de MP3 y similares:

1. Conecte la salida de audio del dispositivo al AUX IN con cable de audio.
2. Presione el botón POWER por unos segundos para encender la unidad.
3. Presione AUX IN para cambiar la unidad al modo AUX IN.
4. Encienda el dispositivo y comenzará la reproducción.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- El aparato no debe exponerse a goteos ni salpicaduras y ningún objeto con líquido, como jarrones, evite colocarlos sobre el aparato.
- Cuando el adaptador AC/DC se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer fácilmente accesible. Para desconectar completamente la entrada de alimentación, el adaptador de AC/DC debe estar desconectado de la red de energía eléctrica por completo.
- No coloque sobre el aparato fuentes de llama sin protección, como velas encendidas.
- Debe dejar una distancia mínima de 2,0 cm alrededor del aparato para una ventilación adecuada. La ventilación no debe impedirse al cubrir las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- El uso del aparato es permitido en climas tropicales y/o moderados.
- La placa de identificación está situada en la parte posterior del aparato.

KALLEY

