


MANUAL DE USUARIO



PLANCHA VERTICAL A VAPOR

K-PVV1500

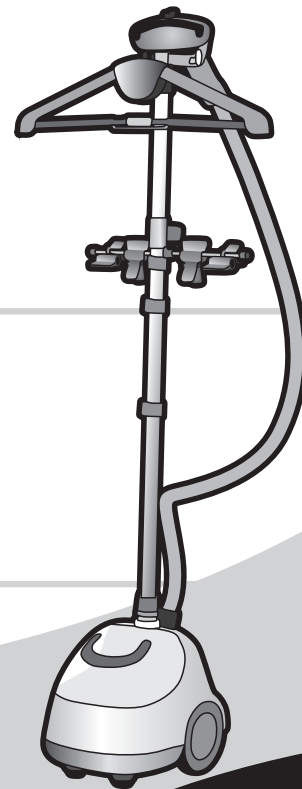

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

KALLEY

Información Importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

Instrucciones

Por favor lea todas las instrucciones cuidadosamente antes de usar este producto

- Este producto le ofrece una operación fácil y poderosa para ayudarlo a remover las arrugas en las prendas y rastros de caspa o polvo que éstas pueden recoger.
- Es ideal para los hogares de hoy. Por favor lea y guarde este manual para futuras referencias.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Cuando use este electrodoméstico, siempre siga estas advertencias de seguridad:

- Lea este manual de instrucciones cuidadosamente para maximizar el desempeño de su producto
- No opere otros aparatos de alto consumo de energía simultáneamente con éste ni los conecte del mismo tomacorriente para evitar sobrecargas
- Use este producto únicamente como se describe en este manual. Usos no recomendados pueden ocasionar fuego o cortos circuitos
- Para protegerse de cortos circuitos, nunca sumerja este producto, ni su cable ni su enchufe en agua u otros líquidos
- No deje esta Plancha Vertical a Vapor desatendida durante su operación
- Es necesaria supervisión cercana cuando se opere este producto cerca a niños
- Nunca opere este producto sin antes llenar de agua el tanque. Siempre revise el nivel de agua en el tanque antes de usar el producto
- No deje la manguera en el piso ni la haga girar en el aire
- Nunca toque las partes metálicas cuando estén calientes ni el agua caliente ni el vapor para evitar quemaduras
- Permita que este producto se enfríe completamente por al menos 30 minutos y retire el agua del tanque antes de guardarlo
- Mueva la Plancha Vertical a Vapor tomándola del tubo telescópico. No fuerce las ruedecillas si están bloqueadas. Apague la unidad y vacíe el tanque antes de revisarlas
- Siempre desconecte el producto del tomacorriente antes de llenar el tanque de agua, siempre tenga cuidado de no llenar el tanque de manera excesiva para evitar salpicaduras
- Desconecte el producto del tomacorriente cuando no esté en uso, cuando lo vaya a mover de un lugar a otro y antes de realizar su limpieza
- No ubique la unidad cerca a productos que usen fuego como una estufa o un horno
- No opere este producto si su cable de energía o enchufe están dañados o si está funcionando deficientemente luego de una caída o presenta algún otro daño aparente



- Para desconectar el producto tome con su mano el enchufe y retírelo del tomacorriente, nunca jale el cable
- No use extensiones de energía para evitar sobrecalentamiento y riesgos de fuego
- No agregue detergentes al tanque de agua, ya que esto ocasionará daños irreversibles en el sistema, recomendamos el uso de agua destilada o desmineralizada

Nota: Para evitar peligros de cortos circuitos, desconecte el producto de la energía cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Si el cable está dañado o la Plancha Vertical a Vapor no funciona y necesita ser abierta para su reparación, por favor llame a un centro de servicio autorizado Kalley.



No comparta la fuente de energía



No sumerja en agua



No permita el uso por niños



Si no va a usar desconecte



No intente reparar



Siga las instrucciones de este manual



No instale cerca de fuentes de calor



Siempre revise el nivel de agua del tanque



Respete el cable de alimentación



Solo use piezas del fabricante



No agregue detergentes



Llene primero con agua antes de utilizar

PARA EL USO EN:

- A. Hogares
- B. Tiendas y sastrerías
- C. Habitaciones de hoteles

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Peso: 5 kg.

Capacidad del tanque de agua: 1,8 L

Tiempo de salida del vapor: 45 segundos

Voltaje de entrada:

120V ~ 60Hz

Potencia de salida:



1500W

Instrucciones de Operación



PARTES DE LAS PLANCHA VERTICAL A VAPOR

1. Boquilla de vapor
2. (A) Soporte de la boquilla de vapor
(B) Soporte para los ganchos de ropa
3. Manija
4. Tubo telescópico
5. Manguera
6. Tanque de agua
7. Reserva de agua
8. Suiche
9. Luces indicadoras
10. Rueda
11. Base de la manguera
12. Base del tubo
13. Cepillo de ropa
14. Soporte plegable
15. Prensa para pantalones
16. Soportes
17. Ganchos
18. Guante
19. Tabla para vaporización

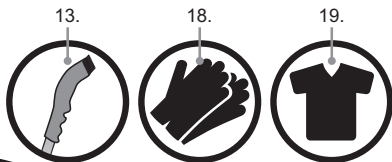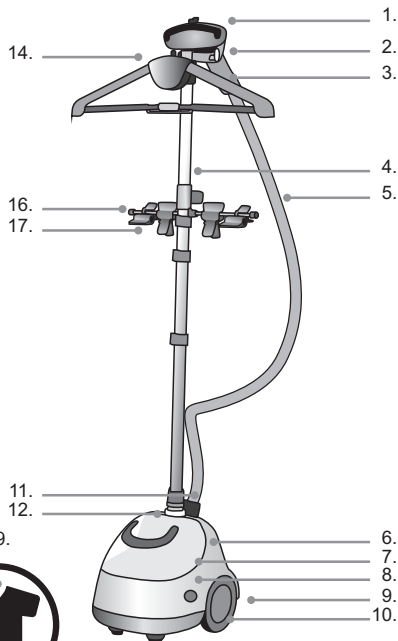

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

1. Ponga las prendas en un gancho, en la parte superior del tubo telescópico (A) y alinéelas como se muestra en la figura 2
2. Inserte la parte inferior del tubo telescópico en la base para el tubo como se muestra en la figura 3
3. Gire la base del tubo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que quede ajustado
4. Afloje los ganchos en el tubo telescópico
5. Extienda al máximo el tubo y ajuste los ganchos como se muestra en la figura 2
6. Ensamble ambas mangueras girando en el sentido de las manecillas del reloj (ver figura 3). Sólo ajústelas con las manos, no lo haga demasiado fuerte
7. Cuelgue la boquilla de vapor en el soporte como se muestra en la figura 4



Figura 2

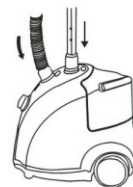


Figura 3




Figura 4

Instrucciones de Operación



Precaución:

1. Siempre cuelgue la boquilla de vapor en el soporte cuando no esté en uso, para prevenir que el vapor queme a las personas o dañe alguna superficie
2. El tubo telescópico debe estar extendido completamente durante la operación para asegurarse que el vapor fluya correctamente
3. No jale la manguera con demasiada fuerza o puede ocasionar goteo de agua. No mueva la Plancha Vertical a Vapor jalándola de la manguera.

ENSAMBLE DE ACCESORIOS

La Plancha Vertical a Vapor viene con 7 accesorios, incluyendo cepillo de telas, Soporte plegable, Prensa para pantalones, Soportes, Ganchos, Guante y Tabla para vaporización. Estos accesorios pueden ser prácticos durante el uso de este producto.

- El cepillo le ayuda a quitar hilos y pelusas de las prendas.
- La Prensa para pantalones sujeta las prendas para que estén derechas.
- El Soporte plegable sostiene las prendas para evitar que se muevan durante el proceso.
- Los Soportes y Ganchos aseguran las prendas para que estén suaves y en una posición cómoda para usted.
- El Guante protege sus manos para evitar quemaduras ocasionadas por el vapor.
- La Tabla para vaporización le ayuda a que las esquinas de las prendas queden perfectas.

ENSAMBLE DEL CEPILLO CON LA PRESNA PARA PANTALONES

Este producto viene con un accesorio práctico, el cepillo puede ensamblarse a la boquilla de vapor:

1. Apague el producto y espere a que no salga vapor por la boquilla
2. Ensamble el cepillo y la prensa con la boquilla
3. Presione el cepillo y la prensa hasta que estén firmes en su lugar



Figura 5



Figura 6



Figura 7

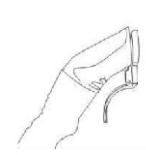


Figura 8

Instrucciones de Operación



ENSAMBLE DEL SOPORTE PLEGABLE

1. Inserte el gancho (A) en el tubo telescópico (B) (Figura 9)
2. Incline el gancho (D) del soporte plegable (C) a un ángulo de 40°, y luego insértelo en el orificio del gancho de ropa (A) (Figura 10)
3. Presione el gancho verticalmente y apriételo (Figura 11)
4. Jale el brazo del soporte plegable (E) hasta que ambos tubos (F) estén alineados. (Figuras 12 y 13)
5. Presione el tubo fijo (G) en el tubo (F) alineando los puntos salientes con los orificios del tubo fijo (G) y el tubo (F) (Figura 14)

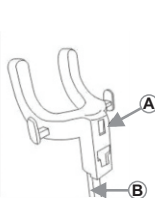


Figura 9

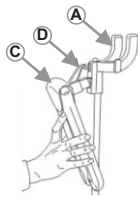


Figura 10




Figura 11

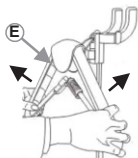


Figura 12

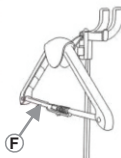


Figura 13

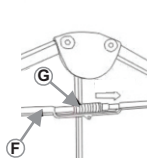


Figura 14

ENSAMBLE DE LOS SOPORTES Y GANCHOS

1. Inserte el pin A1 y el pin A2 en el gancho A en los orificios B1 y B2 para ajustar los soportes en el tubo telescópico (Figura 15)
2. Ajuste los dos ganchos en la parte inferior del soporte plegable (Figura 16)
3. Cuelgue la prenda y ajústela con los dos ganchos y los soportes (Figura 17)

Precaución: No instale los accesorios mientras se esté emitiendo vapor para evitar quemaduras

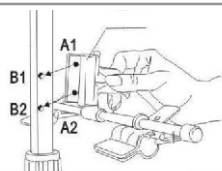


Figura 15

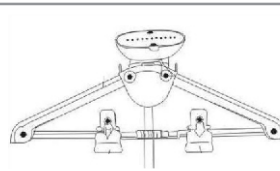



Figura 16



Figura 17

INSTRUCCIONES DE USO DE LA PLANCHA A VAPOR


Para el cuello

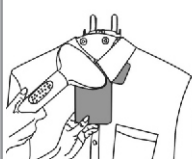

Para los bolsillos



Para los pliegues

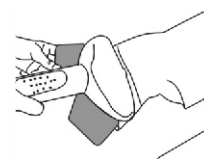

Instrucciones de Operación



PRECAUCIÓN: No instale el accesorio cuando la plancha emita vapor desde boquilla de vapor para evitar quemaduras.

MODO DE EMPLEO

1. Desconecte el cable, y mueva el interruptor a la posición "OFF".
2. Retire el tanque de agua, coloque boca abajo, y desenrosque el tapón de la válvula (véase la Figura 21). Llene el tanque de agua con agua fría, y vuelva a colocar la tapa de la válvula. No use agua caliente. Para prolongar la vida útil de su plancha de vapor, se recomienda utilizar agua destilada o desmineralizada. Coloque el tanque de agua en la unidad y asegúrese de que está colocado correctamente y de forma segura en el compartimiento. No deje la plancha de vapor en funcionamiento con el tanque sin agua, o podría ocurrir un daño en la unidad.
3. Enchufe la unidad en un enchufe de energía eléctrica.
4. Seleccione y active el interruptor en el nivel de flujo de vapor adecuado. Compruebe que la luz en el interruptor se ilumina. El vapor debe comenzar a fluir por la boquilla en aproximadamente 45 segundos. Por favor, seleccione el nivel de flujo de vapor adecuado de acuerdo al material de las prendas.
5. Cuando usted haya terminado con sesión de uso de la plancha a vapor, mueva el interruptor a la posición "OFF" y desconecte el cable del enchufe.



Figura 21

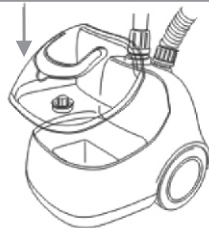


Figura 22

PLANCHAR CON VAPOR

1. Para planchar al vapor una prenda, colóquela en un lugar limpio, libre de óxido y coloque el gancho en el gancho de su closet.
2. Sujete el asa, y coloque la boquilla en la parte inferior de la prenda. El vapor se elevará a lo largo del interior y el exterior de la tela, eliminando las arrugas. Lentamente deslice la boquilla verticalmente, desde el fondo hasta la parte superior (ver figura 23) de la prenda. No permita en ningún momento que se hagan pliegues en la manguera.
3. Mueva la boquilla de abajo hacia arriba en la prenda, y alise la tela con las manos.
4. Repita los pasos 2 y 3, según sea necesario hasta que la tela quede sin arrugas.
5. Las cortinas pueden ser planchadas al vapor, cuando están colgadas (ver figura 24).
6. Las telas más pesadas pueden requerir repetir el proceso de planchado al vapor varias veces.
7. Para eliminar las arrugas persistentes, puede utilizar el cepillo de tejidos.
8. Tenga cuidado al manipular las prendas en el gancho colgador de ropa. Si hala de la prenda con demasiada fuerza puede causar que la unidad se vuelque.



Figura 23



Figura 24

Instrucciones de Operación



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Se recomienda seguir este procedimiento al menos una vez por semana.

1. Gire el interruptor a posición "OFF".
2. Desenchufe el cable de la unidad del enchufe.
3. Deje que la plancha de vapor se enfríe durante al menos 30 minutos.
4. Retire la manguera y reduzca el tubo de soporte, a continuación, déjelos a un lado.
5. Retirar y vaciar el tanque de agua. Enjuague el depósito de agua con agua dulce, y drene completamente. Coloque la parte posterior del tanque de agua en el depósito de agua.
6. Escurrir el vapor quitando el tapón de drenaje y vacíe el contenido.
7. Enjuague la unidad del depósito de agua y el conector de la manguera con agua limpia y drene completamente. Vuelva a colocar el tapón de drenaje.
8. Envuelva la manguera alrededor del tubo telescópico. Coloque la boquilla de vapor en el soporte del tubo de vapor.
9. Almacene en un lugar fresco y seco.

REMOVER LA ACUMULACIÓN DE MINERALES

Un problema común con la plancha de vapor es la acumulación de minerales causada por un mineral que hay en el agua que sale del grifo. Pueden quedar residuos minerales en el interior de los tubos internos y la plancha puede causar vaporización intermitente o, en algunos casos, que no haya vapor en absoluto. De acuerdo con la calidad del agua en diferentes regiones, le aconsejamos que se remueva la acumulación de minerales después de usar 7-15 días. Por favor, tenga una referencia del procedimiento siguiente.

El siguiente procedimiento puede usarse para reducir la acumulación de minerales. Si usted no puede utilizar agua desmineralizada o agua destilada, se recomienda seguir este procedimiento mensual.

1. Apague la unidad y desenchufe el cable de energía.
2. Quite la manguera y el tubo telescópico de la unidad.

3. Vacíe el depósito de agua y vaciar el agua del tanque de agua.
4. Mezcle una solución de 50% de vinagre y agua al 50%. En la mayoría de los casos, 2 tazas de esta solución serán suficientes.
5. Vierta lentamente la solución de agua y vinagre en el conector de la manguera.
6. Si la solución de agua y vinagre se hace visible en el orificio de entrada del depósito de agua, continúe llenando con solución en el conector de la manguera hasta que el depósito de agua este aproximadamente lleno hasta la mitad, cerca de la parte superior de la manguera.
7. Dejar reposar durante 40 minutos.
8. Escurra la solución de la reserva de agua quitando el tapón de drenaje y permitiendo que el líquido drene en un lavabo o en una bañera.
9. Escurra la solución del conector de la manguera inclinando la unidad sobre un fregadero o bañera y verter el agua del Conector de la manguera.
10. Vierta agua limpia en el conector de la manguera y la entrada del depósito de agua y drenaje. Repita este paso hasta que el olor a vinagre se quite.
11. Vuelva a ensamblar la unidad y funcionara con normalidad.

Nota: Si este procedimiento no devuelve el funcionamiento normal de la unidad, la unidad puede necesitar mantenimiento.

Instrucciones de Operación



Problema	Razón	Solución
No sale vapor. Las luces indicadoras no se encienden.	La plancha a vapor no está conectada.	Conecte el cable de la plancha a vapor al enchufe eléctrico.
	Un interruptor se ha disparado o el fusible está quemado.	Revise el enchufe de energía eléctrica Si necesita ayuda, póngase en contacto con un electricista calificado.
No sale vapor. Las luces indicadoras no se encienden.	Acumulación de minerales en la unidad.	Siga las instrucciones para remover Acumulación de minerales en la unidad.
	El tanque de agua esta vacío.	Llene de agua el tanque.
Borboteo excesivo de la manguera y la boquilla de vapor.	Condensación en la manguera.	Algunos Borboteo es un efecto natural del proceso de vapor. Para Borboteo excesivo, extienda la manguera de forma vertical para permitir que el agua baje hacia el tanque de agua.
El vapor es intermitente	Acumulación de minerales en la unidad.	Es normal que la unidad se detenga la salida del vapor periódicamente durante unos segundos. Si el vapor no sale por períodos más largos, siga las instrucciones para remover Acumulación de minerales en la unidad

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendan las autoridades locales de su ciudad.



The logo features the word "KALLEY" in a bold, italicized, sans-serif font. Above the text is a white, curved swoosh that starts under the 'K', arches over the 'A', 'L', and 'L', and ends under the 'Y'.

KALLEY