

MANUAL DE USUARIO

Plancha a vapor

K-MPLV16AM01

UltraVapor



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

KALLEY

Información importante

ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.


ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

- **¡PELIGRO! La base de plancha se calienta rápidamente y tarda mucho tiempo para enfriarse. Por favor, no lo toque.**
- **¡PELIGRO! Puede ser emitido humo en el primer uso, esto no es un fallo.**
- Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.
- No utilice este producto al aire libre. Manténgalo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad (nunca sumergirlo en agua).
- Si el producto se moja, desconéctelo inmediatamente.
- Cuando la plancha no está en uso debe ser colocada en su soporte. Asegúrese



- de que la superficie sobre la que está situado la misma sea estable.
- Antes de llenar el tanque de agua, desconecte el cable de energía del tomacorriente.
- Por favor llene el tanque de agua solo con la cantidad del vaso plástico (Accesorio).
- Permita que la plancha se enfríe antes de empacarla y transportarla.
- No deje la plancha desatendida mientras se encuentra conectada a la corriente eléctrica.
- La plancha debe estar sobre una superficie estable.
- La plancha no debe usarse si se ha caído, si hay signos visibles de daños o si tiene fugas.
- El enchufe debe ser retirado del toma de corriente antes de que el depósito de agua esté lleno.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un centro de servicio autorizado o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El orificio de llenado no debe abrirse durante el uso.

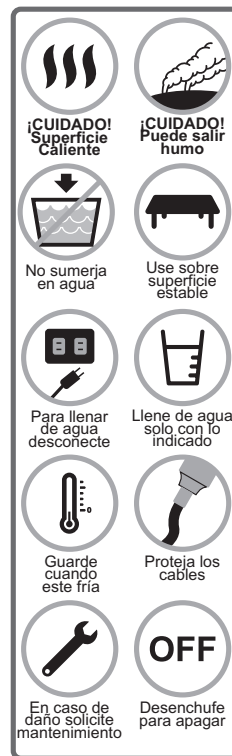


Información importante



Contenido de la caja

1. Suela
2. Borde
3. Cuerpo
4. Cubierta Superior
5. Entrada de Agua
6. Perilla
7. Botón de Vapor / Botón de Spray
8. Indicador Luminoso
9. Cable de energía
10. Cubierta trasera
11. Tanque de agua
12. Boton autolimpieza

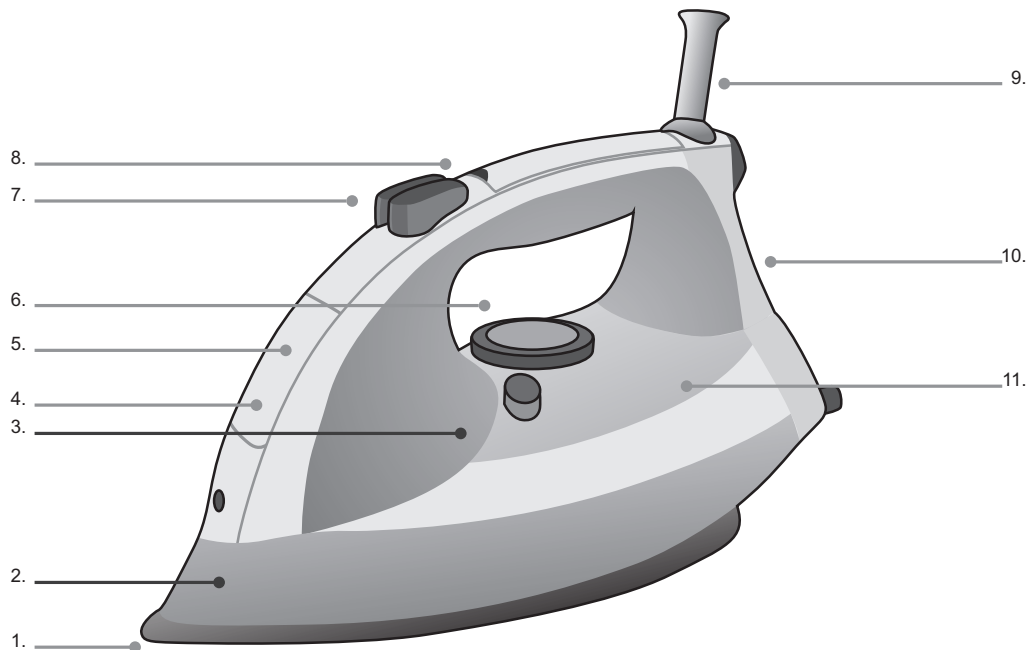




Uso de la plancha

Características:

- Vapor de gran alcance automático y continuo.
- Protección para sobrecalentamiento
- Tres modos de apagado automático: al dejar la plancha inmóvil, esta pasara a modo de espera luego de transcurrido el tiempo definido para cada posición.

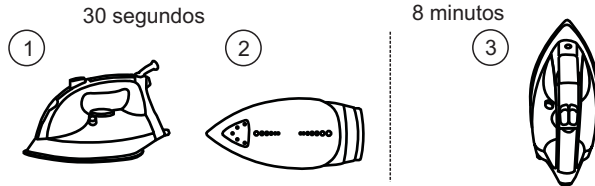

Llenado del tanque de agua:

- Asegúrese de que la plancha no está conectada a la energía antes de comenzar.
- Ubique la plancha en posición horizontal y utilice el accesorio (vaso plástico) para llenar el tanque.
- No llene el tanque de agua con aditivos químicos, polvos de especias o descalcificadoras.
- Vacíe el agua que queda en el tanque una vez haya terminado de planchar.

Planchado con vapor:

- Conecte el cable a la energía eléctrica y ubique la perilla en la posición máxima.
- La suela se calentará cuando el indicador luminoso se enciende.
- Pulse el botón de vapor para iniciar el planchado con vapor cuando la luz

- indicadora de la suela se apaga.
- Es normal que el vapor se detenga por un momento mientras esta planchando.
- Esta plancha se puede manejar de manera horizontal o vertical durante el planchado con vapor. El vapor puede ser generado en ambos sentidos.
- Cuando planche de manera vertical, ubique los agujeros de vapor frente a la tela de plancha, luego presione el botón de vapor y mueva la plancha hacia arriba y hacia abajo ligeramente.
- Para un mejor planchado vertical, hale de la ropa un poco antes de plancharla.
- Para la tela gruesa, repita este proceso 2 veces.

Planchado en seco

- Conecte a la energía eléctrica y gire la perilla de temperatura en la posición adecuada para la tela.
- La suela empieza a calentarse cuando el indicador luminoso se enciende.
- El planchado en seco también se puede hacer apagando el interruptor de vapor.

Función Autolimpieza

- Llene el tanque de agua hasta el nivel máximo.
- Conecte la plancha, Ajuste la temperatura al nivel máximo. Luego desconecte la plancha de la energía eléctrica cuando la temperatura alcance el punto más alto (La luz indicadora se apagará).
- Pulse el botón de auto-limpieza para que gran cantidad de agua pase a través de las cavidades de la suela caliente, entonces, gran cantidad de vapor recorrerá las cavidades para extraer la suciedad y otras sustancias, tan pronto como la temperatura se enfríe, caerá agua fuera de las cavidades hasta que el tanque de agua está vacío.
- Espere hasta que la suela este fría y completamente seca.


Información importante



Característica ULTRA VAPOR

La plancha cuenta con una bomba eléctrica que permite las siguientes funciones para un planchado óptimo:

1. Vapor constante en posición vertical, que a diferencia de las planchas comunes permite planchar la ropa colgada.
2. El vapor es mas potente que el de una plancha común, por que generalmente usted debe presionar varias veces el botón de disparo de vapor, pero con este motor eléctrico no es necesario presionar el botón ya que el proceso es automático y el vapor sale constantemente.
3. Vapor constante y potente horizontalmente.
4. La potencia del vapor es de 0.5bar, esto hace que el vapor penetre mas las telas y tenga un mejor efecto de planchado.
5. Control electrónico de función antigoteo. Gracias al motor ultravapor la plancha no dispara vapor sin alcanzar una temperatura óptima, esto evita que la plancha gotee al estar en uso.



Vapor constante
en posición
vertical



Vapor
automático



Vapor constante
en posición
horizontal



El vapor
de la plancha
penetra las telas



Función
antigoteo



Limpieza

- Se sugiere realizar los siguientes pasos, 3 veces por mes.
- Siempre desconecte el cable del tomacorriente antes de limpiar la plancha.
- Asegúrese de que la plancha está apagada y la suela completamente fría antes de iniciar la limpieza.
- No limpie la suela con ningún tipo de aditivos químicos
- Para limpiar el hierro y eliminar los depósitos de almidón y sustancias húmedas, frótelea con un paño empapado en una mezcla de vinagre y agua.
- Limpie la carcasa con un paño ligeramente húmedo.
- Mantenga la suela lisa, evite rayarla con objetos duros.
Puede limpiar los orificios de la suela con una aguja o palillo

Almacenamiento

- Desconecte el cable del toma corriente y deje que la plancha se enfríe completamente
- Vacíe el tanque de agua
- Enrolle el cable ligeramente. Por favor, no lo enrolle alrededor de la plancha.
- Ubique la perilla en la posición

Especificaciones

Tipo Producto: Plancha a vapor

Referencia: K-MPLV16AM01

EAN: 7701023242103

Garantía: 2Años

Voltaje: 120V ~60Hz

Potencia: 1600W

Nota: Si se derraman líquidos sobre el aparato, limpie con un paño húmedo y seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte

Medio Ambiente

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



The logo features the word "KALLEY" in a bold, italicized, sans-serif font. Above the text is a white, curved swoosh that starts under the 'K', arches over the 'A', 'L', and 'L', and ends under the 'Y'.

KALLEY