


MANUAL DE USUARIO

Plancha a vapor

K-PB100A
K-PB100C

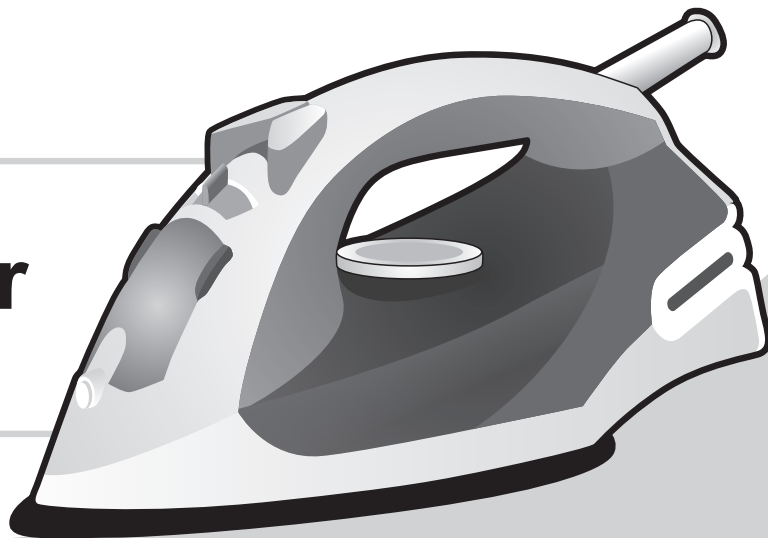

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

KALLEY

Información importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

¡PELIGRO! La base de plancha se calienta rápidamente y tarda mucho tiempo para enfriarse. Por favor, no lo toque.

¡PELIGRO! Puede ser emitido humo en el primer uso, esto no es un fallo.

- Asegúrese de que la potencia utilizada en el enchufe de conexión, corresponde con la indicada en la etiqueta de la plancha.
- Use la plancha únicamente para el uso indicado, como se describe en este manual de instrucciones.

- Debe proveer supervisión cuando el aparato es utilizado cerca de niños. No desatienda la plancha mientras esté conectada o sobre una tabla de planchar. Pueden producirse quemaduras si entra en contacto con las partes metálicas calientes, agua caliente o vapor.
- Mantenga la plancha fuera del alcance de los niños.
- La plancha nunca debe dejarse desatendida mientras está conectada a la energía eléctrica.
- Desconecte la plancha de la energía eléctrica antes de:
 - Realizar la limpieza.
 - Llenar con agua o vaciar el tanque de agua.
 - Inmediatamente después de su uso.
- Después del uso, desconecte la plancha y permita que se enfríe completamente antes de limpiar y guardar.
- No coloque en funcionamiento la plancha si el cable eléctrico está dañado, o después de que se ha caído o ha dañado de alguna manera. Para evitar riesgo de la choque eléctrico, no desensamble la plancha, llévela a un técnico calificado para su revisión y reparación.
- No permita que el cable toque superficies calientes.
- Para evitar el riesgo de peligro eléctrico, no sumerja la plancha en agua ni cualquier otro líquido.




Información importante



Partes

1. Botón Vapor
2. Botón Atomizador
3. Perilla control de vapor / Autolimpieza
4. Agujero para llenar el tanque con agua
5. Boquilla atomizadora
6. Protector del cable
7. Indicador luminoso
8. Perilla control de temperatura
9. Tanque de agua
10. Placa metálica ó cerámica (dependiendo de la referencia).

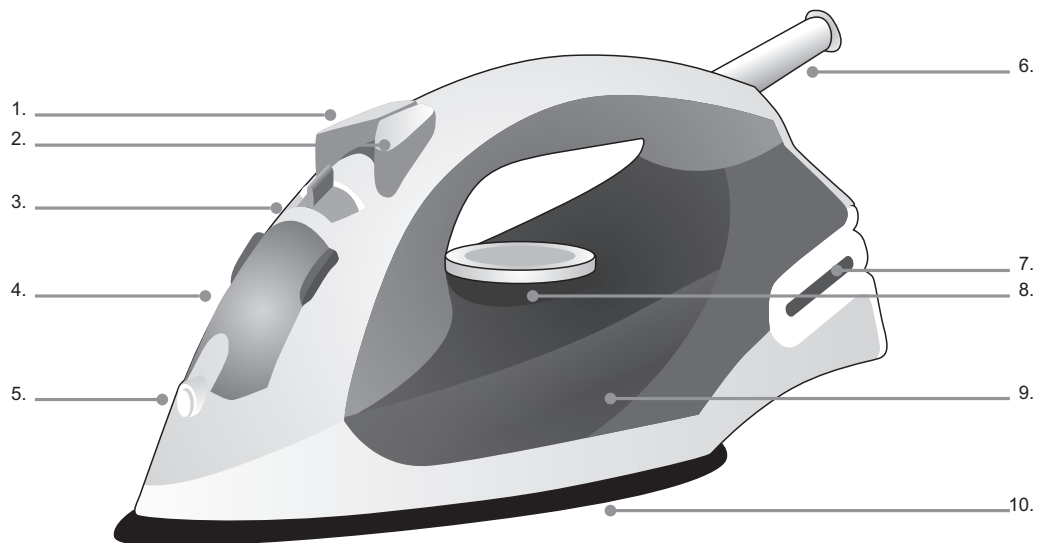



ANTES DEL PRIMER USO

- Es normal que un poco de humo que se produzca la primera vez, esto se desaparecerá rápidamente.
- Cuando utilice la función de vapor por primera vez, no dirija el vapor hacia la ropa, ya que podría salir polvo de los orificios de vapor.

LLENAR EL TANQUE CON AGUA

- Se recomienda utilizar solo con agua destilada.
 - Asegúrese de que tanto la perilla de control de vapor como la perilla de control de temperatura están en la posición "OFF".
 - Mantenga la plancha en posición vertical de manera que el agujero para llenar de agua el tanque este en la posición correcta.
- Llene de agua el tanque hasta que el agua alcance la marca "MAX" indicado en la superficie lateral de la plancha y asegúrese de no llenar el tanque nunca por encima de esta marca.

AJUSTAR LA TEMPERATURA

Siga las instrucciones de planchado en la etiqueta de la ropa. Si no hay instrucciones pero conoce el tipo de tela, por favor consulte la siguiente tabla.

NOTA: Si la tela se compone de diversos tipos de tejidos, seleccione siempre la temperatura requerida para los tejidos más delicados.

Tipo de tela	Control de Temperatura	Temperatura requerida
Seda	●	Temperatura baja
Paño	● ●	Temperatura media
Lino, Cuellos	● ● ●	Temperatura alta

PLANCHADO CON VAPOR

- Coloque la plancha en posición vertical y ajuste la perilla de control de temperatura en el ajuste mínimo / temperatura baja.
- Conecte el cable de energía, y luego gire la perilla de control de temperatura a la posición "temperatura alta". El indicador luminoso se encenderá para indicar que la plancha se está calentando.
- Cuando el indicador luminoso se apaga, esto indica que se ha alcanzado la temperatura adecuada y la plancha está lista para usar.
- Durante el planchado, el indicador luminoso de la plancha cambia automáticamente de encendido / apagado, ya que el termostato mantiene la temperatura establecida (usted puede continuar planchando cuando esto suceda).
- Encienda el control del vapor girando la perilla hasta la posición deseada.
- El vapor se produce tan pronto como la plancha este en posición horizontal.

PLANCHADO EN SECO

- Para planchar sin vapor, siga las instrucciones de la sección "planchado con vapor", sin embargo, la perilla de vapor debe permanecer en la posición 0 (sin vapor).
- Gire la perilla de control de temperatura a "min" y la perilla de control de vapor a seco.
- Coloque la plancha en posición vertical y conéctela a la energía eléctrica, el indicador luminoso se encenderá.
- Gire perilla de control de temperatura hasta el ajuste requerido.
- Inicie el planchado cuando el indicador luminoso se apague.

Durante el planchado, el indicador luminoso de la plancha cambia automáticamente de encendido / apagado, ya que el termostato mantiene la temperatura establecida.

Información importante



ATOMIZADOR

- Pulse el botón atomizador para rociar agua en la ropa, tantas veces como sea necesario.
- Pulse la tecla de atomizador para activarlo. Es posible que tenga que pulsar el botón dos o tres veces para que el agua salga por primera vez.

Nota: Cuando se utiliza la función de atomizador, asegúrese de que haya suficiente agua en el tanque.

ALMACENAMIENTO

- Cuando termine de planchar, ajuste el perilla de control de temperatura en la posición "O" y vacíe el tanque de agua.
- Conecte la plancha, y ajuste el perilla de control de temperatura a "MAX" durante 1-2 minutos para evaporar el agua restante, y luego desconecte la plancha y permita que se enfríe antes de guardarla.

Atención:

- No deje desatendida la plancha si esta está conectada al enchufe de energía eléctrica.
- Cuando el cable de alimentación está dañado, póngase en contacto con los distribuidores o un centro de servicio autorizado Kalley para su reparación.
- En el caso de requerir una reparación, la sustitución de cable o el enchufe, o de ajuste, consulte a un técnico calificado, o lleve el aparato a un centro de servicio autorizado Kalley.

NOTAS IMPORTANTES

1. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
2. Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
3. La plancha no debe dejarse desatendida mientras esté conectado a la energía eléctrica.

4. El cable debe ser retirado de enchufe antes de que el depósito de agua se llene con agua (para las planchas de vapor y planchas que incorporan medios para la atomización de agua).
5. El agujero de llenado de agua no debe abrirse durante el planchado. Tenga en cuenta las instrucciones para llenar el tanque de forma segura (para planchas de vapor).
6. La plancha sólo se debe utilizar con el soporte proporcionado (para planchas sin cable).
7. La plancha no está destinado para el uso regular (para plancha de viaje)
8. La plancha debe ser utilizada y apoyada sobre una superficie estable.
9. Al depositar la plancha en su soporte, asegúrese de que la superficie sobre la que se colocará el soporte es estable.
10. La plancha no se puede utilizar si se ha caído, si hay signos visibles de daños o si tiene fugas.

Medio Ambiente

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



The logo features the word "KALLEY" in a bold, italicized, sans-serif font. Above the text is a white, curved swoosh that starts under the 'K', arches over the 'A', 'L', and 'L', and ends under the 'Y'.

KALLEY