

MANUAL DE USUARIO

Plancha a vapor

K-MPLV15AA01



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

KALLEY

Información importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:


Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

- **¡PELIGRO! La base de plancha se calienta rápidamente y tarda mucho tiempo para enfriarse. Por favor, no lo toque.**
- **¡PELIGRO! Puede ser emitido humo en el primer uso, esto no es un fallo.**
- Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.
- No utilice este producto al aire libre. Manténgalo alejado de fuentes de calor, luz solar directa, humedad (nunca sumergirlo en agua).
- Si el producto se moja, desconéctelo inmediatamente.
- Cuando la plancha no está en uso debe ser colocada en su soporte. Asegúrese

- de que la superficie sobre la que está situado la misma sea estable.
- Antes de llenar el tanque de agua, desconecte el cable de energía del tomacorriente.
- Por favor llene el tanque de agua solo con la cantidad del vaso plástico (Accesorio).
- Permita que la plancha se enfríe antes de empacarla y transportarla.
- No deje la plancha desatendida mientras se encuentra conectada a la corriente eléctrica.
- La plancha debe estar sobre una superficie estable.
- La plancha no debe usarse si se ha caído, si hay signos visibles de daños o si tiene fugas.
- El enchufe debe ser retirado del toma de corriente antes de que el depósito de agua esté lleno.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser remplazado por un centro de servicio autorizado o por personal cualificado con el fin de evitar un peligro
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El orificio de llenado no debe abrirse durante el uso.

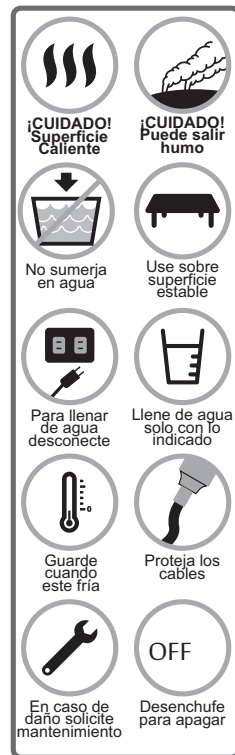


Información importante



Contenido de la caja

1. Suela
2. Borde
3. Botón autolimpieza
4. Perilla de temperatura
5. Cubierta de lámpara
6. Cubierta trasera
7. Cubierta de la manija (Antideslizante)
8. Cable de energía
9. Botón de Disparo de vapor
10. Botón de Spray
11. Perilla del vapor
12. Cubierta de la entrada de agua
13. Cubierta inferior de la manija
14. Boquilla Spray
15. Cubierta decorativa
16. Tanque de agua

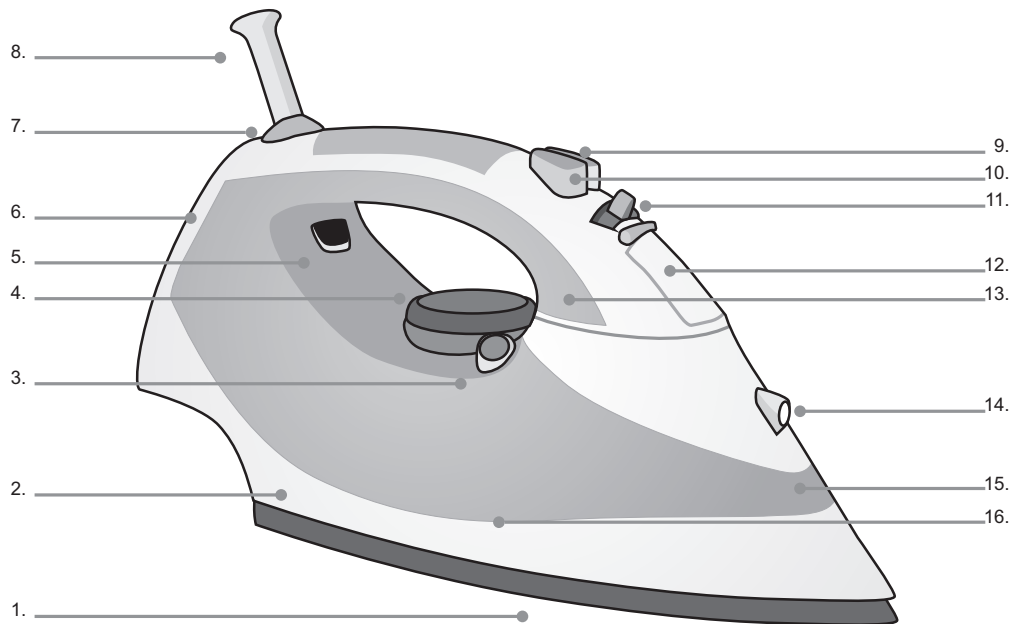



Uso de la plancha



Atención: Solo utilice este aparato sobre prendas de vestir.

Planchar sin vapor:

1. Coloque la plancha en su soporte.
2. Conecte el cable de energía al tomacorriente. Asegúrese de que el voltaje suministrado coincide con el del producto (ver especificaciones).
3. Plancha las prendas de acuerdo a sus temperaturas de planchado. Comience con las temperaturas más bajas y valla ajustando la perilla de la temperatura (Parte # 4):
 - Prendas sintéticas, Seda (temperatura baja)
 - Lana (temperatura Media)
 - Algodón, Lino (temperatura Alta)
4. La luz roja indicadora (Parte #5) se encenderá. Una vez la plancha sea encendida la temperatura ajustada es alcanzada aproximadamente en 1 ó 2 minutos, entonces usted podrá usar la plancha

Planchado con Vapor:

Por favor gire la perilla del vapor (Parte #11) " ☁ " para comenzar el planchado con vapor:

-  Posición de apagado.
-  Posición máxima.

Función de Disparo de Vapor:

- En primer lugar, por favor apague la perilla de vapor (Parte # 11).
- Gire la perilla de temperatura a la posición máxima.
- Después de que la luz indicadora se apaga, pulse el botón de Disparo de vapor (Parte #9).
- Se puede utilizar como máximo de 5 ~ 7 veces continuamente (Presionándolo una vez por segundo).

Función Spray:

- Para humedecer un área que desea planchar, presione el botón spray (Parte # 10).

Función Autolimpieza:

- Llene el tanque de agua hasta el nivel máximo.
- Conecte la plancha, Ajuste la temperatura al nivel máximo. Luego desconecte la plancha de la energía eléctrica cuando la temperatura alcance el punto más alto (La luz indicadora se apagará).
- Pulse el botón de auto-limpieza para que gran cantidad de agua pase a través de las cavidades de la suela caliente, entonces, gran cantidad de vapor recorrerá las cavidades para extraer la suciedad y otras sustancias, tan pronto como la temperatura se enfríe, caerá agua fuera de las cavidades hasta que el tanque de agua está vacío.
- Espere hasta que la suela este fría y completamente seca.

Almacenamiento y Limpieza

- Deje que la plancha se enfríe completamente.
- Vacíe el tanque de agua.
- Enrolle el cable ligeramente. Por favor, no lo enrolle alrededor de la plancha.
- Siempre desconecte el cable a la energía eléctrica antes de limpiar la plancha.
- Limpie la carcasa con un paño ligeramente húmedo.
- Limpie la plancha con un paño ligeramente húmedo. Por favor, no utilice productos de limpieza abrasivos.
- Para limpiar el hierro y eliminar los depósitos de almidón y sustancias húmedas, frótelas con un paño empapado en una mezcla de vinagre y agua.



Especificaciones

Producto: Plancha a vapor

Referencia: K-MPLV15AA01

EAN: 7701023242097

Garantía: 2 Años

Voltaje: 120V ~60Hz 1500W

Nota: Si se derraman líquidos sobre el aparato, limpie con un paño húmedo y seco. No use esponjillas ni limpiadores abrasivos en ninguna parte

Medio Ambiente

Este producto contiene materiales reciclables y/o recuperables.

En su calidad de consumidor, cuando desee desprenderse del producto, deposítelo para su posterior tratamiento en un centro de recogida de residuos o contenedor destinado a tal fin. De esta manera estará contribuyendo al cuidado y mejora del medio ambiente.



The logo features the word "KALLEY" in a bold, italicized, sans-serif font. Above the text is a white, curved swoosh that starts under the 'K', arches over the 'L' and 'A', and ends under the 'Y'.

KALLEY