

# MANUAL DE USUARIO

## PARLANTE BLUETOOTH DE FIESTA

K-AP20BTOV



Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en [www.kalley.com.co](http://www.kalley.com.co) o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

# Kalley®





### ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.

### IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso. Si usted sigue las instrucciones, su horno le proporcionará muchos años de buen servicio.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIÓN DE MANERA CUIDADOSA

### ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

### NOTAS IMPORTANTES

- Por favor, lea este manual antes de realizar las conexiones, y de utilizar este producto. Conserve este manual para futuras referencias.
- No abra la carcasa de esta unidad. Dentro de la misma, esta unidad no tiene piezas que el usuario pueda reparar. Remítase a personal calificado únicamente.
- Apague la unidad cuando no la utilice. Apague la unidad y desconéctela de la fuente de alimentación de energía cuando no se utilice durante un largo período de tiempo.
- No instale la unidad en un lugar expuesto a fuentes de calor o al sol directo. No instale la unidad en un lugar expuesto a la humedad o a la lluvia.

- El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos o agua ni tampoco debe ser puesto cerca a cualquier objeto lleno de líquidos, tales como jarrones. No coloque el aparato sobre dichos objetos.
- Instale la unidad en una superficie horizontal, plana y firme con buena ventilación.
- Nunca bloquee las rejillas de ventilación lo que puede causar un mal funcionamiento debido al sobrecalentamiento que se puede generar.
- Use un paño suave y limpio para limpiar el exterior de la unidad. Nunca lo limpie con productos químicos o detergentes.
- Este libro es sólo una guía para la operación del aparato por parte del usuario, no un criterio para su configuración.
- Utilice únicamente los accesorios o dispositivos especificados por el fabricante.

### FUNCIONES

Reproducción por Bluetooth  
Línea de entrada  
Sintonizador FM incorporado  
Batería recargable incorporada  
Puerto USB  
Función de micrófono

### CONTENIDO DEL PAQUETE



Manual de usuario




Cable USB



### PANEL

Panel superior:

1. Entrada usb
2. Línea de entrada
3. Entrada de micrófono
4. Encendido / apagado / nivel de batería
5. Reproducir / pausar
6. Anterior
7. Siguiente
8. Fuente
9. Botón de volumen del micrófono
10. Botón de volumen principal
11. Pantalla de visualización

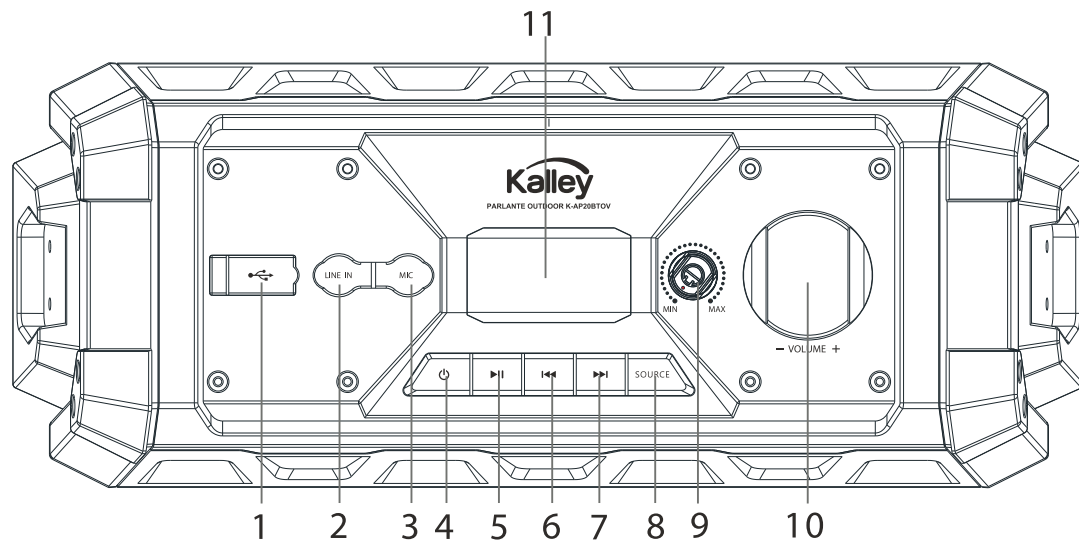


## Instrucciones de Operación



### PANEL

Panel posterior:

1. Manija
2. Conector DC 5V

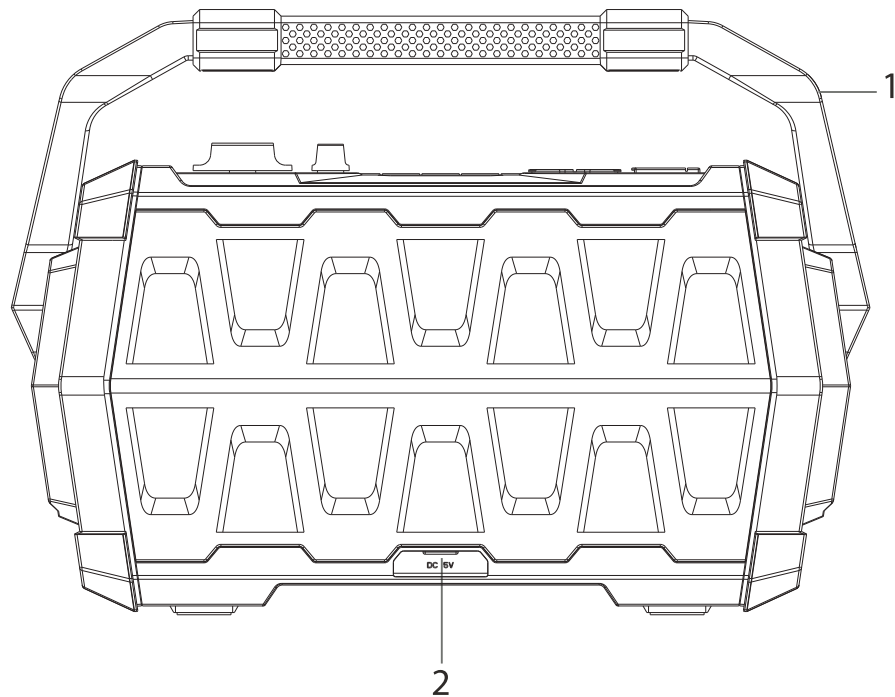

## Instrucciones de Operación



### CONEXIONES

#### Línea de entrada

Esta unidad tiene un terminal de entrada de audio. Puede introducir las señales de audio estéreo análogas de dispositivos adicionales como VCD, CD, VCR, reproductor de MP3, etc.

Utilice el cable de audio para conectar el terminal de entrada LINE IN (Línea de entrada) en el panel superior de la unidad, pulse el botón [SOURCE] (Fuente) para cambiar al modo LINE IN cuando en la pantalla de la unidad aparezca "LINE".

#### Conexión Bluetooth

El modelo de emparejamiento Bluetooth de la unidad es K-AP20BTOV, pulse el botón [SOURCE] (Fuente) en el panel superior para cambiar a la fuente de señal correspondiente, utilice su teléfono móvil para buscar la señal bluetooth de la unidad, luego introduzca la contraseña 0000 si es necesario, la unidad se sincronizará para reproducir canciones en su teléfono móvil, mientras que se mostrará "bt" en la pantalla de visualización lo que significa que se conectará correctamente.

Desactive el bluetooth en el teléfono móvil para apagar el bluetooth.

El bluetooth se conecta a su dispositivo de audio de forma exitosa en la primera vez, apague el reproductor y luego enciéndalo, el parlante se volverá a conectar automáticamente. Presione [PLAY / PAUSE] (Reproducir/pausar) para reanudar la reproducción.

#### Nota:

- Rango de conexión Bluetooth de 10 metros.
- El modelo K-AP20BTOV del dispositivo no se ha eliminado.
- En el modo bluetooth, también están activas las funciones [PLAY / PAUSE], [VOLUME], [MUTE]

### REPRODUCCIÓN BÁSICA

#### Funcionamiento de la función del panel superior

ENCENDIDO  
APAGADO



Presione y mantenga presionado para encender / apagar la unidad; Presione para verificar el nivel actual de la batería en el modo de encendido.

FUENTE



Pulse repetidamente para seleccionar una fuente de señal Bluetooth, modo LINE IN (línea de entrada), USB o TUNER (sintonizador).



Presione para pausar temporalmente la reproducción; presione nuevamente para reanudar la reproducción.

Mantenga presionada la tecla para desconectar la conexión Bluetooth en modo de conexión bluetooth.



Presione para saltar a la siguiente pista.



Pulse para volver a la pista anterior.

BOTÓN DE  
VOLUMEN DEL  
MICRÓFONO



Utilice la perilla o botón para ajustar el volumen del micrófono cuando inserte un micrófono para cantar en modo karaoke o al momento de hacer anuncios.

BOTÓN DE  
VOLUMEN  
PRINCIPAL



Utilice el botón de volumen principal para ajustar el volumen del parlante.

## Instrucciones de Operación



### Reproducción de la unidad usb

Inserte una unidad USB en la entrada USB de la unidad, la unidad reproducirá automáticamente la música MP3 de la unidad USB conectada.

### Reproducción de micrófono

Inserte un micrófono en la entrada de micrófono en el panel superior y ajuste a un nivel bajo, utilice la perilla de volumen del micrófono en el panel superior.

Ajuste el volumen del micrófono y el nivel de eco al nivel deseado. Utilice la perilla de volumen del micrófono en el panel superior.

¡Ahora, disfruta el karaoke!

**Nota:** (el micrófono no está disponible en el modo FM).

### Operación de carga

Conecte el cable USB suministrado; al puerto DC IN 5V de la unidad principal, y al puerto adecuado de su computador o adaptador de energía 5V 2A (se vende por separado). Es preferible apagar la unidad antes de cargar a fin de mostrar el estado de carga de la batería. Presione y mantenga presionado el botón de encendido para apagar la unidad. La línea en la pantalla se mantendrá parpadeando durante la carga, cuando la carga se haya completado la pantalla de visualización mostrará "FULL" y desaparecerá después de unos segundos.

**Nota:** La batería recargable incorporada de la unidad también se puede cargar en el estado de encendido.

### Compruebe el nivel de carga de la batería

El parlante está diseñado con una función inteligente de verificación de la batería para su conveniencia.

Presione el botón de nivel de batería para mostrar el nivel actual de carga de la batería en la pantalla de la unidad, en el modo de encendido.

Si 4 Líneas se iluminan = Nivel de batería 100% completo

Si 3 Líneas se iluminan = Nivel de batería 75% completo

Si 2 Líneas se iluminan = Nivel de batería 50% completo

Si 1 Línea se ilumina = Nivel de batería 25% completo (indicando que necesita carga)

### Funcionamiento del sintonizador

Los siguientes botones se utilizan en el modo sintonizador. Pulse [SOURCE] (fuente) varias veces para seleccionar el modo de sintonizador FM.



Presione y mantenga presionado (el botón de reproducir/pausar) para realizar la exploración automática de los canales de radiodifusión, presione de nuevo para detener la exploración automática.

Presione para cambiar entre la emisora pre-sintonizada y la frecuencia.



Presione para saltar a la próxima emisora pre-sintonizada cuando aparezca en la pantalla la emisora en modo de sintonizador

Presione para afinar (aumentar) la frecuencia manualmente cuando aparezca en la pantalla la frecuencia en modo sintonizador.



Presione para saltar a la emisora pre-establecida anterior cuando aparezca en la pantalla la emisora en modo de sintonizador

Presione para afinar (disminuir) la frecuencia manualmente cuando aparezca en la pantalla la frecuencia en modo sintonizador.

## Instrucciones de Operación



### Solución de problemas

Antes de recurrir al servicio técnico/ mantenimiento, por favor, verifique la siguiente tabla.

Problema	Causa (s)	Solución
No hay energía	El cable de carga USB no está conectado a la fuente de alimentación, o no está conectado a una fuente de alimentación	Compruebe que el cable de carga USB esté bien conectado.
Sonido No hay sonido o el sonido está distorsionado.	El volumen está ajustado al nivel mínimo.	Suba el volumen. Apague y desenchufe la unidad.
Los botones de la unidad no funcionan.	La unidad está siendo interferida con electricidad estática, etc.	A continuación, conecte el enchufe a la fuente de alimentación y vuelva a encender la unidad.

### Especificaciones

**Fuente de alimentación:** DC IN 5V

**Consumo de energía:** 20W

**Ambiente de funcionamiento**

Temperatura: -10~+35 °C

Humedad relativa: 5%~90%

**Salida de parlante (Max):** 2X10W

**Rango de banda del sintonizador FM:** 87.5MHz-108MHz

**Respuesta de frecuencia:** + / - 3dB(50Hz~20kHz)





Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendan las autoridades locales de su ciudad.
- Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde respetar la regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un centro de recuperación apropiado.



The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

**Kalley**®