


MANUAL DE USUARIO

BATIDORA

K-MBAM30B01

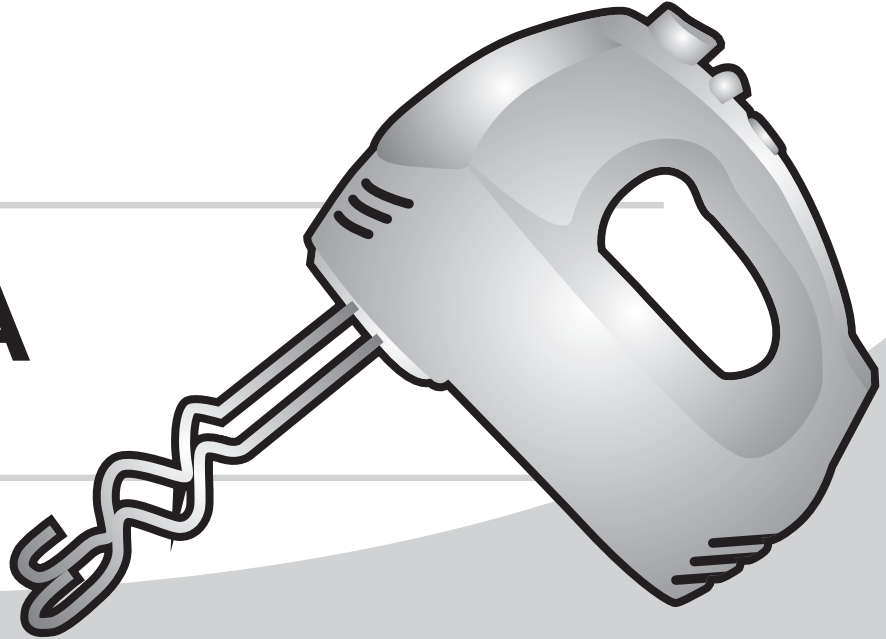

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.
Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co
o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley[®]

Manual de Usuario

Información Importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:

Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ESTIMADO CLIENTE:

Gracias por haber adquirido este producto KALLEY. Para garantizar su seguridad y mucho tiempo de uso sin inconvenientes con su producto, por favor lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad:

- Recomendaciones de seguridad importantes:
- Nunca deje esta batidora cerca del alcance de los niños o por personas discapacitadas debe ser supervisado en todo momento.
- No use este producto para un propósito distinto al que fue diseñado. No lo use a la intemperie.
- Desconecte la batidora tan pronto como haya terminado de usarla, y antes de realizar su limpieza.

- No use este producto si tiene daños en el cable o enchufe, o si este no está funcionando correctamente. Contacte inmediatamente un centro de servicio autorizado Kalley.
- Nunca sumerja la batidora o el cable en agua o algún otro líquido.
- No permita que el cable del producto quede colgado por fuera de la mesa, esto para evitar accidentes.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- Nunca toque los batidores durante la operación.
- No use bufanda, ni tenga el pelo cerca del producto cuando esté en operación. Esto para evitar accidentes.
- Desconecte el producto cada que vaya hacer un cambio de accesorio (por ejemplo entre las 2 clases de batidores).
- No use el producto en lugares húmedos, este fue diseñado para uso dentro del hogar.
- No coloque el producto cerca o encima de hornos eléctricos o a gas o de materiales inflamables.
- El cable del producto nunca debe estar cerca a bordes afilados o superficies calientes.



No comparta la fuente de energía



No sumerja en agua



No permita el uso por niños



Si no va a usar desconecte



No intente reparar



Siga las instrucciones de este manual



No instale cerca de fuentes de calor




Respete el cable de alimentación



PARTES DE LA BATIDORA

1. Carcasa
2. Batidores de gancho
3. Batidores
4. Botón de expulsión
5. Control de Velocidad
6. Botón de turbo
7. Mango

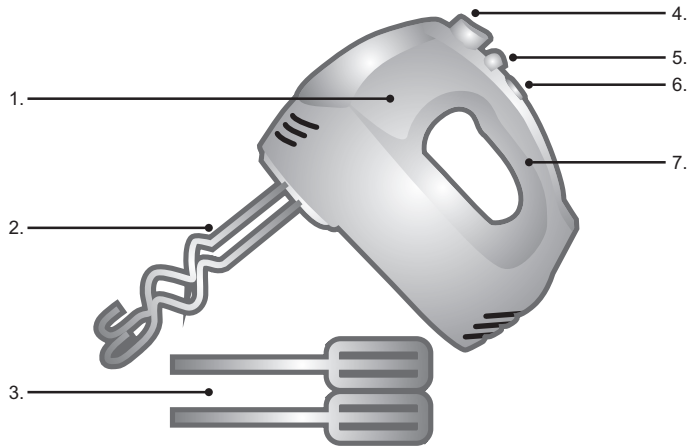

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE: 120V

WATTS: 300W

FRECUENCIA: 60Hz

KB: 5 minutos

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Antes de usar este electrodoméstico por primera vez, lave los accesorios cuidadosamente.

COMO USAR SU BATIDORA

1. Inserte los batidores hasta que queden bloqueados en su posición.
2. Conecte la batidora en el enchufe.
3. Dependiendo de la cantidad a preparar, introduzca los ingredientes en un contenedor apropiado.
4. Sumerja los batidores en el contenedor y encienda la batidora girando la perilla hacia la derecha.
5. Gire la perilla de control a una posición entre 1 y 5. Comience con 1 y luego suba a la velocidad deseada.
6. Este producto cuenta con un botón de Turbo, este sirve para usarlo a una velocidad mayor.

NOTA: Precaución Luego de 5 minutos de uso continuo, deje descansar la batidora unos minutos antes de continuar. No opere el producto más de 5 minutos seguidos.

7. Cuando termine de usar la batidora, regrese la perilla de control a "0" y apáguela.
8. Desconecte la batidora.
9. Expulse los batidores oprimiendo el botón de expulsión.

Instrucciones de Operación



GUÍA DE BATIDO

VELOCIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Esta es una buena velocidad inicial para alimentos voluminosos o secos como harina, mantequilla y papas.
2	Esta es la mejor velocidad para comenzar con ingredientes líquidos.
3	Use esta velocidad para mezclar tortas, galletas y panes.
4	Esta velocidad es perfecta para batir mantequilla y azúcar o postres.

LIMPIEZA

1. Desconecte la batidora del tomacorriente o enchufe.
2. Limpie la carcasa usando paños húmedos.
3. Limpie los batidores manualmente con agua y jabón o en un lavaplatos eléctrico. Enjuague bien y séquelas.

NOTA: cuando termine de usar el producto, le recomendamos que limpie sus partes inmediatamente. Esto removerá los restos de los alimentos de los accesorios y prevendrá que estos se sequen y sea más difícil la limpieza. Así la limpieza será más fácil y se evitará que las bacterias se acumulen en las partes.

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendan las autoridades locales de su ciudad.
- Usted puede ayudar a proteger el medio ambiente. Por favor recuerde respetar la regulación local: entregue los dispositivos eléctricos a un centro de recuperación apropiado.



Instrucciones de Operación



Notas:



Lined writing area consisting of 18 horizontal lines.

The logo for Kalley features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the "y".

Kalley[®]