


MANUAL DE USUARIO

VENTILADOR 18" 3 EN 1

K-V31N
K-V31

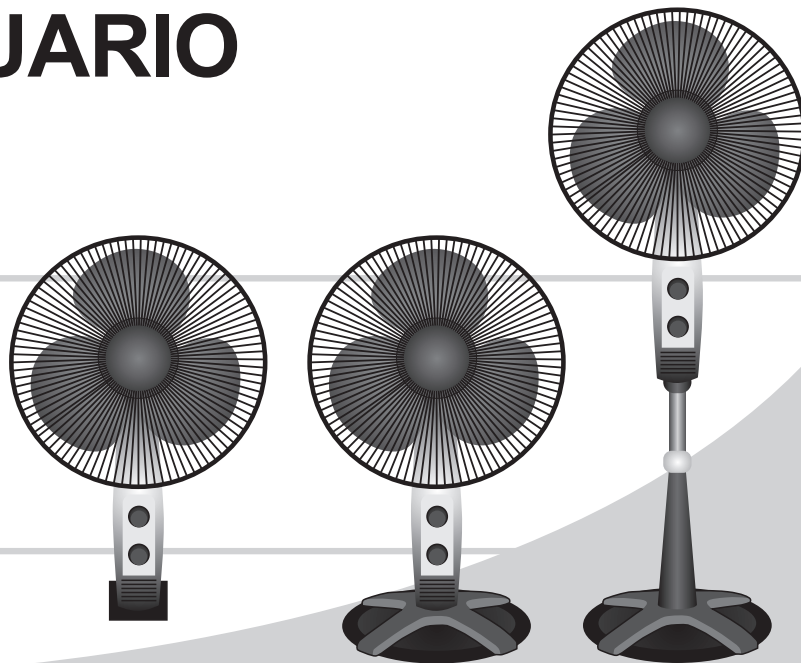

Lea el manual de instrucciones antes de comenzar a operar el equipo

Gracias por comprar este producto KALLEY.

Para mayor información por favor visítenos en www.kalley.com.co o contáctenos de manera gratuita a la línea 01 8000 524 065

Kalley®

Información Importante



ADVERTENCIA:

Para reducir el peligro de descarga eléctrica, no retire la cubierta, no hay piezas en el interior que pueda reparar el usuario, consulte al personal calificado de servicio técnico.



El símbolo del relámpago con una flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para alertar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" en el interior del producto.



El signo de aclamación dentro de un triángulo sirve para alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones para la operación y mantenimiento del producto.

IMPORTANTE:


Lea este manual de usuario cuidadosamente para que se familiarice completamente con su nuevo producto antes del primer uso.

ADVERTENCIA

1. No deje el ventilador funcionando solo.
2. Mantenga todo artefacto eléctrico fuera del alcance de los niños y de las personas enfermas o débiles. No permita que ellos usen artefactos eléctricos sin supervisión.
3. Si el cable eléctrico se daña, haga que lo cambie el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada, para evitar riesgos innecesarios.
4. Este aparato se puede utilizar por los niños de 8 años, los mayores y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y Conocimiento, si se ha concedido la supervisión o instrucción sobre el uso del aparato de manera segura por una persona quien conoce el peligro incluido. Los niños ni pueden jugar con el aparato. Los niños no hagan la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
5. Cuando el ventilador está montado, nunca quite el protector de la hoja del rotor.
 - Desenchufe el ventilador antes de limpiarlo.
 - No puede abrir el protector de la hoja del rotor para limpiar la hija de rotor.
 - Limpie la rejilla y el protector de la hoja del rotor con un paño poco mojado.

Partes del ventilador

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Rejilla frontal | 10. Selector de velocidades |
| 2. Tuerca hélice | 11. Tubo-telescopio |
| 3. Aspas aerodinámicas | 12. Tuerca de ajuste de altura |
| 4. Tuerca de fijación | 13. Soporte tubo plástico |
| 5. Rejilla trasera | 14. Base de piso |
| 6. Motor | 15. Tornillos de amarre x4 unidades (soporte base piso) |
| 7. Botón de accionamiento horizontal | 16. Soporte de fijación de pared |
| 8. Soporte de motor | 17. Conector de mesa |
| 9. Perilla de temporizador | |

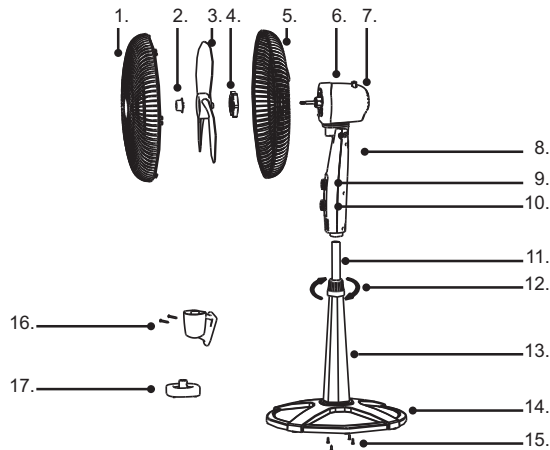



MONTAJE DE CONJUNTO DE REJILLA - ASPAS - MOTOR

MONTAJE DE REJILLA TRASERA

Primer paso (ilustración 1)

Posicione la rejilla trasera (ítem 5) Utilizando los pines direccionadores sobre el motor (ítem 6-9 solo hay una posición posible).

Segundo paso

Sosteniendo el motor por la parte posterior y con la rejilla trasera posicionada (ítem 5) coloque la tuerca de fijación de la rejilla trasera (ítem 4) y gire en el sentido de las manecillas del reloj.

MONTAJE DE ASPAS (ilustración 2)

Primer paso

Posicione la hélice (ítem 3) en el eje del motor utilizando el cuadrante en la punta del mismo (solos hay una posición)

Segundo paso

Posicione la tuerca de la hélice (ítem 2) sobre el eje del motor.

Tercer paso

Enrosque la tuerca en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que asegure la hélice

MONTAJE DE LA REJILLA FRONTAL (ILUSTRACIÓN 3)

Primer paso

Encaje los seis ganchos de la rejilla frontal (ítem 1) en los orificios correspondientes en la rejilla trasera (ítem 5) hasta escuchar el clic (solos hay una posición posible)

SEPARAR LA REJILLA FRONTAL

Separara la rejilla frontal (ítem 1) de la rejilla trasera (ítem 5) simplemente suelte los seis ganchos y retire la rejilla cuidadosamente.

PRECAUCIÓN

No introduzca los dedos entre los radios de la rejilla ya que puede lastimarse y/o dañar el producto.

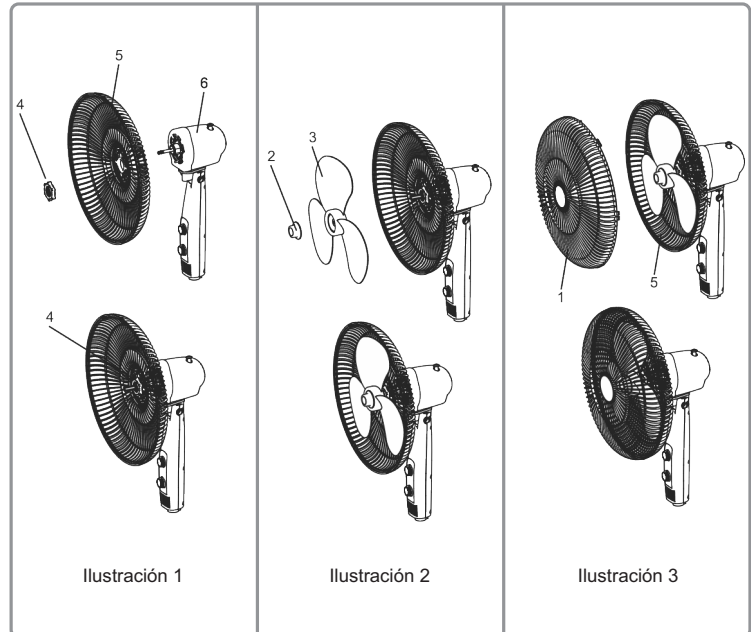


Ilustración 1

Ilustración 2

Ilustración 3

Instrucciones de Operación



INTRODUCCIONES DE MONTAJE DE LAS TRES VERSIONES

MONTAJE DE LA VERSIÓN PISO

Primer paso (ILUSTRACION 4)

Inserte el soporte plástico (ítem 13) en la base del piso (ítem 16) hasta escuchar el click

Segundo paso: (ilustración 5)

Verifique por la parte inferior de la base para piso, (ítem 14) que los ganchos del soporte plástico del tubo (13) se encuentren correctamente posicionados.

Utilizando un destornillador, rosque los 3 tornillos de amarre (ítem 15) por la parte inferior de la base para piso (ítem 14), para asegurar una mejor estabilidad del ventilador.

Tercer paso

Posicione el tubo telescópico superior hasta la posición requerida, hasta que quede asegurado firmemente (ítem 11)

Cuarto paso

Gire la tuerca en sentido de las manecillas del reloj hasta asegurar firmemente el tubo superior (ítem 11)

Quinto paso (ilustración 6)

Posicione firmemente el soporte del motor (ítem 8) sobre el tubo telescópico superior (ítem 11)

MONTAJE DE LA VERSIÓN DE MESA

Primer paso (ilustración)

Inserte el soporte plástico tubo (ítem 8) y el conector (ítem 17) en la base piso (ítem 14) hasta escuchar el "click".

MONTAJE DE LA VERSION DE PARED

Primer paso (ilustración 8)

Coloque en la pared 2 tornillos (no incluidos con el producto) sobre una superficie horizontal a una distancia aproximada de 6cm entre ellos, dejando una distancia mínima de 8mm entre la pared y la cabella del tornillo.


Observación: Recomendamos el uso de tornillos No. 8 ó 6 con longitud mínima de 1 pulgada

Segundo paso

Posicione el soporte para pared (ítem 16) de manera que los orificios encajen con los tornillos colocados en la pared.

Tercer paso

Encaje el soporte del motor (ítem 8) en el soporte para (ítem 14).

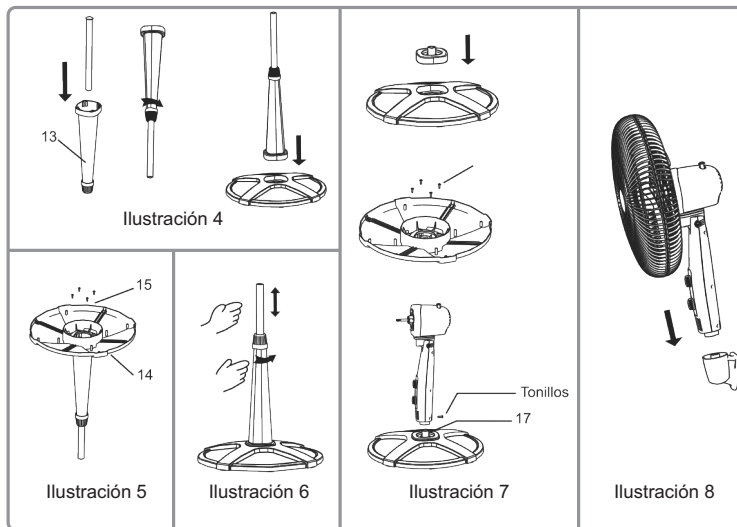



INSTRUCCIONES DE USO

CONTROL DE VELOCIDADES

El ventilador 3 en 1 está equipado con 3 velocidades distintas. Gire el selector a la velocidad deseada (ítem 10) siendo el 3 flujo el máximo de aire y el 1 el mínimo.

CONTROL DE TEMPORIZADOR (ilustración 9)

Su nuevo ventilador 3 en 1 posee un temporizador de 120 minutos que permitirá seleccionar el tiempo de funcionamiento que usted desee. Para activar el temporizador (ítem 9) gire la perilla hasta la posición de tiempo estimada entre 0 y 120 minutos, a continuación seleccione la velocidad (ítem 10). Una vez finalice el tiempo programado el ventilador se apagará por completo.

En caso que desee utilizar el ventilador por tiempo indefinido, ubique la perilla del temporizado (ítem 9) en la posición ON.

CONTROL DE OSCILACIÓN (ilustración 10)

Todos los ventiladores KALLEY poseen un control que posibilita la oscilación continua, silenciosa y uniforme del aparato cuando lo desee.

Para la oscilación continua presionar el botón (ítem 7) hasta que el movimiento horizontal se inicie.

Para direccionar el flujo a un único punto deseado basta proceder de manera inversa al proceso descrito anteriormente.

CONTROL DE INCLINACIÓN (ilustración 11)

Atención: el ajuste de la inclinación deberá ser realizado con el aparato desconectado.

Sostenga el bloque de motor, por la parte trasera, presiónelo y gírelo en forma vertical hasta la posición deseada.

ALTURA DE LA COLUMNA (solo para versión pedestal)

Primer paso (ilustración 12)

Para el ajuste de la altura, gire la tuerca (ítem 14) en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que sea posible regular la longitud de tubo telescópico superior (ítem 13)

Segundo paso

Ajuste el tubo a la altura deseada

Tercer paso

Gire en sentido de las manecillas del reloj la tuerca (ítem 14) hasta que el tubo superior (ítem 13) quede firme asegurando la posición escogida.

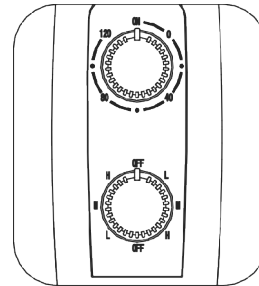


Ilustración 9

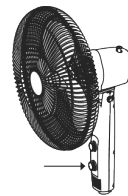


Ilustración 10

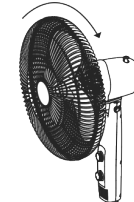


Ilustración 11

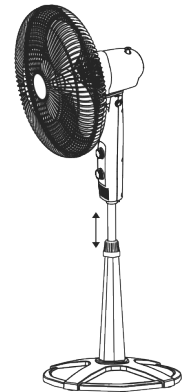


Ilustración 12

Instrucciones de Operación



LIMPIEZA

SIEMPRE DESCONECTE EL PRODUCTO ANTES DE LIMPIAR O DESARMAR ESTE.

1. Importante no sumerja parte eléctrica en agua
2. Rejillas y partes plásticas desensambladas pueden ser limpiadas sumergiéndolas en agua y detergente suave. Limpie el resto de partes faltantes con un paño humedecido solo con agua y detergente.
2. Secar completamente todas las partes antes de reensamblar y reconectar al suministro de energía.

Para evitar descargas eléctricas desconecte del enchufe.

No hay piezas que el usuario pueda reparar. Solicite las reparaciones al personal de servicio calificado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No permita que este aparato esté expuesto a la lluvia o la humedad.
- Conectar el aparato a un suministro de energía diferente puede dañar el aparato.
- Los electrodomésticos no deben desecharse con la basura doméstica.
- Por favor recicle donde lo recomiendan las autoridades locales de su ciudad.



The logo features the word "Kalley" in a bold, white, sans-serif font. A white, curved line arches over the letters "a" and "l", starting above the "a" and ending above the "l". A small registered trademark symbol (®) is positioned to the upper right of the final "y".

Kalley®